

L310W

Agradecemos por comprar uma câmera Samsung. Este manual mostrará como usar a câmera, incluindo captura e download de imagens, e o uso de aplicativos de software. Leia com atenção este manual antes de usar a nova câmera.

Instruções

Use esta câmera fotográfica da seguinte forma:



Para usar esta câmera com um computador, instale primeiramente o software do aplicativo. Após fazer isto, as imagens armazenadas na câmera podem ser transferidas para o computador e podem ser editadas por um programa de edição de imagem. (påg. 86-88)

Tire uma foto. (pág. 20)

Insira o cabo USB fornecido na porta USB do computador e no terminal para conexão USB da câmera. (pág. 89)

Verifique a alimentação da câmera. Se estiver desligada, aperte o botão da câmera para ligá-la.

Abra o Windows EXPLORER e procure por [Removable Disk] (Disco Removível). (pág. 90)

Conhecendo sua câmera

Agradecemos por comprar uma câmera digital Samsung.

- Antes de usar esta câmera, leia atentamente o manual do usuário.
- Quando solicitar Serviço Pós-Venda, traga a câmera e o motivo de seu mau funcionamento (tais como baterias, cartão de memória, etc.) para o centro de atendimento pós-venda.
- Verifique se a câmera está funcionando adequadamente antes de usá-la quando planeja (por exemplo, em uma viagem ou em um evento importante) para evitar uma decepção. A Samsung não se responsabiliza por quaisquer perdas ou danos resultantes do mau funcionamento da câmera.
- Mantenha o manual em um lugar seguro.
- Os conteúdos e ilustrações deste manual estão sujeitos a mudanças sem notificacão prévia para a atualização das funções da câmera.
- Caso seja utilizado um leitor de cartão de memória para copiar as imagens no cartão de memória para o computador, as imagens podem ficar danificadas. Quando transferir as imagens tiradas com a câmera para o computador, certifique-se de usar o cabo USB fornecido para conectar a câmera ao PC. O fabricante não aceita nenhuma responsabilidade por perdas ou danos de imagens no cartão de memória devido ao uso de um leitor de cartão.
- Microsoft, Windows e o logotipo do Windows são marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países.
- * Todas as marcas e nomes de produtos que aparecem neste manual são marcas registradas de suas respectivas empresas.

PERIGO

"PERIGO" indica a iminência de uma situação de risco, se não houver cuidado, pode resultar em morte ou sérios danos.

- Não tente alterar esta câmera de qualquer forma. Isto pode causar incêndio, lesão, choque eléctrico ou dano severo para você ou a sua câmera. A inspeção interna, manutenção e reparo devem ser feitos pelo seu fornecedor ou pelo Centro de Assistência da Samsung.
- Não use este produto em local fechado próximo de gases inflamáveis ou explosivos, pois isto pode aumentar o risco de explosão.
- Caso qualquer forma de líquido ou um objeto estranho entrar na câmera, não a use. Desligue a câmera e, depois, desconecte a fonte de alimentação. É necessário entrar em contato com seu fornecedor ou Centro de Assistência da Samsung. Não continue a usar a câmera, pois poderá causar incêndio ou choque elétrico.
- Não deixe cair objetos estranhos metálicos ou inflamáveis na câmera através da abertura, ex. a fenda da placa de memória e câmara da bateria. Isto pode causar incêndio ou choque elétrico.
- Não opere esta câmera com as mãos úmidas. Isto pode ocasionar risco de choque elétrico.

AVISO

"AVISO" indica riscos em potencial, se não houver cuidado, pode resultar em morte ou sérios danos.

- Não use o flash próximo de pessoas ou animais. Colocar o flash muito próximo dos olhos de seu objeto pode causar danos à vista.
- Por questões de segurança, mantenha este produto e os acessórios fora do alcance de crianças ou animais para evitar acidentes. Ex:
 - Engolir baterias ou pequenos acessórios da câmera. Se ocorrer um acidente, entre em contato com um médico imediatamente.
 - Há possibilidade de dano causado pelas partes móveis da câmera.
- As baterias e a câmera podem esquentar com o uso prolongado e isto poderá causar o mau funcionamento da câmera. Se isto acontecer, deixe que a câmera descanse por alguns minutos para esfriar.
- Não deixe esta câmera em locais sujeitos a temperaturas extremamente altas, tais como veículos fechados, luz solar direta ou outros locais de extrema variação de temperatura. A exposição a temperaturas extremas pode afetar de forma adversa os componentes internos da câmera e provocar um incêndio.
- Quando estiver em uso, não cubra a câmera ou o carregador de bateria. Isto pode causar aquecimento e distorcer o corpo da câmera ou causar incêndio. Use sempre a câmera e seus acessórios em áreas bem ventiladas.

CUIDADO

"CUIDADO" indica uma situação de risco em potencial, se não houver cuidado, pode resultar em danos leves ou moderados.

- Baterias com vazamento, superaquecidas ou estouradas podem resultar em incêndio ou lesões.
 - Use baterias com a especificação correta para a câmera.
 - Não provoque curto-circuito, não aqueça e nem coloque as baterias no fogo.
- Não insira as baterias com as polaridades invertidas.
- Remova as baterias se não planeja usar a câmera por um longo período de tempo. As baterias podem vazar eletrólito corrosivo e danificar permanentemente os componentes da câmera.
- Não dispare o flash enquanto este estiver em contacto com as mãos ou objetos. Não toque no flash depois de usá-lo continuamente. Poderá causar queimaduras.
- Não mova a câmera enquanto estiver ligada, caso esteja utilizando o carregador CA. Após o uso, desligue sempre a câmera antes de remover o cabo da tomada da parede. Depois se certifique de que qualsquer cabos ou fios dos conectores estejam desligados antes de mover a câmera. Deixar de faze-lo pode danificar os cabos ou o fio e causar incêndios ou choques elétricos.
- Cuidado para n\u00e3o tocar nas lentes ou na tampa das lentes para evitar tomar uma foto borrada e possivelmente causar o funcionamento impr\u00f3prio da c\u00e3mera.
- Evite obstruir a lente ou o flash guando capturar uma imagem.
- Ao usar esta câmera sob baixas temperaturas, poderá ocorrer o seguinte. Isso não representa funcionamento impróprio da câmera e normalmente não ocorre à temperatura normal.
 - Demora mais tempo para ligar o monitor LCD e a cor pode diferir do objeto.
 - Ao mudar a composição, irá surgir uma imagem no monitor LCD.
- Cartões de crédito podem ser desmagnetizados se deixados perto da câmera.
 Evite deixar cartões magnéticos perto da câmera.
- É muito provável que seu computador funcione mal se conectar o conector de 20 pinos na porta USB de um computador. Nunca conecte o conector de 20 pinos na porta USB de um computador.

Índice

PRONTO	007	Gráfico do sistema
	007	Conteúdo do pacote
	007	Vendido separadamente
	800	Identificação de recursos
	800	Frente e parte superior
	009	Parte posterior
	010	Parte inferior
	010	5 Botão de função
	012	Conectando à fonte de alimentação
	015	Inserção da bateria
	015	Inserir o cartão de memória
	016	As instruções sobre como usar o
		cartão de memória
	018	Quando utilizar a câmera pela primeira
		Vez
		VGZ
CDAVAÇÃO	019	Indicador do monitor LCD
GRAVAÇÃO	019	Indicador do monitor LCD
GRAVAÇÃO	020	Indicador do monitor LCD Iniciando o modo de gravação
GRAVAÇÃO	020 020	Indicador do monitor LCD Iniciando o modo de gravação Modos selecionáveis
GRAVAÇÃO	020 020 020	Indicador do monitor LCD Iniciando o modo de gravação Modos selecionáveis Como usar o modo Auto
GRAVAÇÃO	020 020 020 021	Indicador do monitor LCD Iniciando o modo de gravação Modos selecionáveis Como usar o modo Auto Como usar o modo Programa
GRAVAÇÃO	020 020 020 021 021	Indicador do monitor LCD Iniciando o modo de gravação Modos selecionáveis Como usar o modo Auto Como usar o modo Programa Como usar o modo Manual
GRAVAÇÃO	020 020 020 021	Indicador do monitor LCD Iniciando o modo de gravação Modos selecionáveis Como usar o modo Auto Como usar o modo Programa
GRAVAÇÃO	020 020 020 021 021	Indicador do monitor LCD Iniciando o modo de gravação Modos selecionáveis Como usar o modo Auto Como usar o modo Programa Como usar o modo Manual Como usar o modo DUAL IS (Estabilização
GRAVAÇÃO	020 020 020 021 021 021	Indicador do monitor LCD Iniciando o modo de gravação Modos selecionáveis Como usar o modo Auto Como usar o modo Programa Como usar o modo Manual Como usar o modo DUAL IS (Estabilização de imagem dual)
GRAVAÇÃO	020 020 020 021 021 021	Indicador do monitor LCD Iniciando o modo de gravação Modos selecionáveis Como usar o modo Auto Como usar o modo Programa Como usar o modo Manual Como usar o modo DUAL IS (Estabilização de imagem dual) Usando o modo de guia Ajuda para Fotografar
GRAVAÇÃO	020 020 020 021 021 021 022 023	Indicador do monitor LCD Iniciando o modo de gravação Modos selecionáveis Como usar o modo Auto Como usar o modo Programa Como usar o modo DUAL IS (Estabilização de imagem dual) Usando o modo de guia Ajuda para Fotografar Como usar o modo Tomada de Beleza
GRAVAÇÃO	020 020 020 021 021 021 022 023 023	Indicador do monitor LCD Iniciando o modo de gravação Modos selecionáveis Como usar o modo Auto Como usar o modo Programa Como usar o modo Manual Como usar o modo DUAL IS (Estabilização de imagem dual) Usando o modo de guia Ajuda para Fotografar Como usar o modo Tomada de Beleza Como usar os modos de Cena

filme (Gravação Sucessiva)

Índice

026 027 027	Pontos a observar ao tirar as fotografias. Bloqueio de focalização Usar o botão da câmera para ajustar a		043 044 044 044	Cor Nítido Contraste Saturacão
027 028 028	câmera Botão POWER Botão do obturador Botão W / T de ZOOM		045 045	OIS (estabilização ótica da imagem) Usar o monitor LCD para ajustar a câmera
030	Descrição da função / Botão Info / Para Cima		046 048 048	Detecção Face Área de foco ACB
030 032 034	Botão Macro / Para Baixo Botão Flash / Esquerda Botão Self-timer / Direita		049 049	Mensagem de voz Gravação de voz
036 036	Botão MENU / OK Botão Fn		050 051	Gravando o clipe de filme sem voz Szene-Modus
037 037 038	Como usar o menu Botão Fn:Tamanho Botão Fn:Qualidade/ Freqüência de imagem	REPRODUÇÃO	051 051 052 052	Iniciar o modo de reprodução Reprodução de uma imagem parada Reproduzir um clipe de filme Função de captura do clipe de filme
038 039 039	Botão Fn:Medição Botão Fn:Modo de comando Botão Fn:ISO		053 053 054	Recorte de filme na câmera Reproduzir uma voz gravada Reproduzir uma mensagem de voz
040 041	Botão Fn:Equilíbrio de branco Botão Fn:Compensação de exposição		054 055	Indicador do monitor LCD Usar o botão da câmera para ajustar a câmera
041 041 042	Botão Fn: Valor de abertura Botão Fn: Velocidade do obturador Botão Fn:Estabilizador de quadros de		055 055	Botão de modo de reprodução Botão Thumbnail / Enlargement
042 042 043	clipe de filme Botão E (Efeitos) Botão E (Efeito): Edição de imagem		057 057	Botão Info / Para Cima Botão Reprodução e Pausa / Para Baixo

Índice

	058	Botão Esquerdo/Direito/Menu/OK		072	Som
	058	Botão Print		072	Volume
	058	Botão Excluir		072	Som de inicialização
	059	Botão E (Efeito): Redimensionar		073 073	Som do obturador
	060	Botão E (Efeito): Girando uma imagem		073	Som de Bip Som AF
				073	Auto-Retrato
	060	Botão E (Efeito): Cor		074	Menu de configuração
	061	Botão E (Efeito): Edição de imagem			3
	061 061	ACB		075 075	Visor Idioma
	062	Remoção de olhos vermelhos Retoque da face		075	Confifi gurando o tipo de Dia/ Hora/ Data
	062	Controle de brilho		075	Iniciar uma imagem
	062	Controle de contraste		076	Brilho Tela
	062	Controle da saturação		076	Visualização rápida
	002			076	Desligar Tela
CONFIGURAÇÃO	063	Configuração da função de reprodução		077	Configurações
		usando o monitor LCD		077	Formatando uma memória
	064	Iniciando a exibição de slides		077	Inicialização
	064	Inicia a apresentação de slide		078	Lixeira
	065	Selecionando fotos		078	Nome do arquivo
	065	Configure efeitos da exibição de slides		079	Imprimindo a data de gravação
	066	Definição do intervalo de reprodução		079	Alimentação automática desligada
	066	Configuração da música de fundo		080	Selecionar o tipo de saída de vídeo
	067	Reprodução		081	Luz do foco automático
	067	Mensagem de voz			
	067	Protegendo Imagens	IMPRIMIR	081	PictBridge
	068	Exclusão de imagens		082	PictBridge : Seleção de foto
	068	DPOF		083	PictBridge : Configuração de
	071	Cópia para o cartão			impressão
	072	Menu de som		083	PictBridge : Reiniciar


Índice

SOFTWARE	084	Observações do Software
	084	Requisitos do sistema
	085	Sobre o software
	086	Configurando o software do aplicativo
	089	Iniciando o modo PC
	091	Removendo o disco removível
	092	Samsung Master
	095	Configurando o USB Driver para MAC
	095	Usando o USB Driver para MAC
APÊNDICE	096	Especificações
	098	Observações importantes
	100	Indicador de aviso
	101	Antes de entrar em contato com a assistência técnica
	103	Perguntas freqüentes
	105	Eliminação Correta deste Produto
	106	Eliminação correcta das baterias existentes neste produto


Gráfico do sistema

Verifique se possui o conteúdo correto antes de usar este produto. O conteúdo pode variar dependendo da região de vendas. Para adquirir o equipamento opcional, entre em contato com o representante ou o centro de assistência técnica Samsung mais próximo.


Conteúdo do pacote

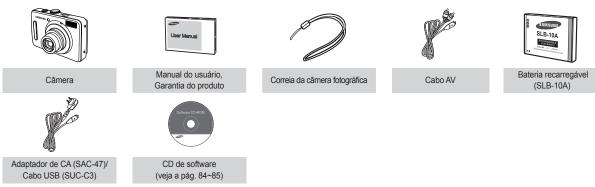


Vendido separadamente

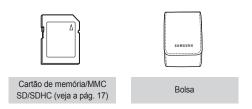

Frente e parte superior

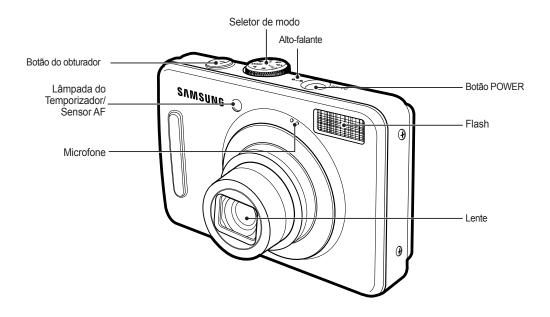



Parte posterior

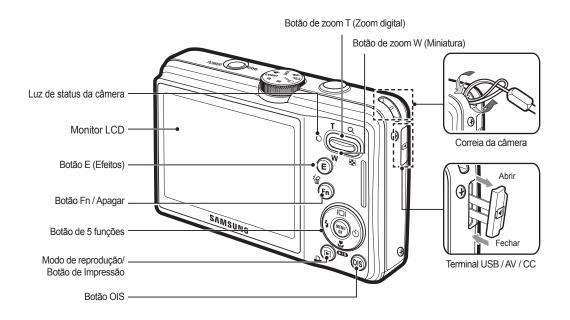

Parte inferior

5 Botão de função

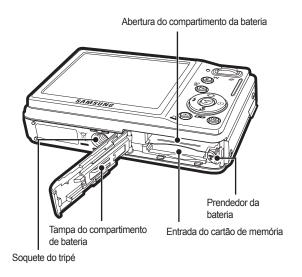

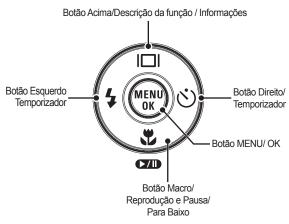

■ Luz do temporizador

Ícone	Status	Descrição	
(%)	Diagondo	 Durante os primeiros 8 segundos, a luz pisca rapidamente em intervalos de um segundo. 	
0	Piscando	Piscando	 Durante dois segundos, a luz pisca rapidamente em intervalos de 0,25 segundo.
ට ²⁵	Piscando	Durante 2 segundos, a luz pisca rapidamente em intervalos de 0,25 segundo.	
ඊ	Piscando	Uma foto será tirada em aproximadamente 10 segundos, e 2 segundos mais tarde uma segunda foto será tirada.	
(C))	Piscando	Após pressionar o botão Obturador , a imagem é tirada de acordo com o movimento do objeto.	

■ Luz de status da câmera

Status	Descrição
Ligada	A lâmpada é ligada e desligada quando a câmera é pronto para tirar uma foto.
Após tirar uma foto	A lâmpada cintila ao salvar os dados da imagem e desliga-se quando a câmera estiver pronta para tirar outra fotografia
Quando o cabo USB está conectado a um computador	A luz acende. (O monitor LCD é desligado após a inicialização do dispositivo)
Transmitindo dados com um computador	A luz pisca. (O monitor LCD é desligado)
Quando o cabo USB está conectada a uma impressora	A lâmpada pisca e apaga quando a impressora está pronta para imprimir uma imagem.

Quando a impressora está imprimindo	A luz se apaga
Quando o foco	A luz acende. (A câmera está focada no objeto)
automático é ativado	A luz pisca. (A câmera não foca o objeto)

Ícone de modo: Consulte a página 20 para obter mais informações sobre a configuração do modo da câmera.

	MODE				
	AUTO	PROGRAMA	MANUAL	DUAL IS	
SHOOTING	6	© P	M	DUN.))	
Modo	GUIA DE AJUDA PARA FOTOGRAFAR	TOMADA DE BELEZA	CENA	FILME	
	6	(9)	SCENE		
	NOITE	RETRATO	CRIANÇAS	PAISAGEM	
	•	0	<u> </u>	<u></u>	
CENA	CLOSE-UP	TEXTO	PÔR-DO-SOL	AMANHECER	
Modo		T		*	
	LUZ FUNDO	FOGO ART.	PRAIA&NEVE		
	•	(I)	F		

Conectando à fonte de alimentação

Deve-se usar a bateria recarregável (SLB-10A) fornecida com a câmera. Certifique-se de recarregar a bateria antes de usar a câmera.

Especificação da bateria recarregável SLB-10A

Modelo	SLB-10A
Tipo	Íon de lítio
Capacidade	1050mAh
Voltagem	3,7V
Tempo de carregamento (Quando a câmera está desligada)	Aprox. 150 min

■ Número de imagens e vida útil da bateria: Uso do SLB-10A

	Vida útil da bateria/ Número de imagens	Condições
lmagem parada	Aprox. 120 min. Aprox. 240 fotos	Uso da bateria completamente recarregada, modo Automático, Tamanho de imagem 13M, Qualidade de imagem fina, Intervalo de cada tomada: 30 s. A alteração da posição do zoom entre Wide e Tele termina a cada tomada. Uso do flash em cada segunda foto. Usar a câmera fotográfica durante 5 minutos e a seguir desligar a alimentação durante 1 minuto.

	Tempo de gravação	Condições
Filme	Aprox. 120 min	Usando a bateria totalmente carregada Tamanho da imagem 640 X 480 Freqüência de imagem de 30 qps

- * Essas figuras são medidas de acordo com as condições padrão Samsung e as condições de fotografia e podem variar dependendo dos métodos de uso.
- * Estes números são medidos sob a condição de tomada OIS.



Informações importantes sobre o uso da bateria

- Desligue a alimentação da câmera quando ela não estiver sendo usada
- Remova a bateria se a câmera estiver fora de uso por longos períodos.
 As baterias podem perder a carga e estão propensas a vazamentos se forem mantidas dentro da câmera.
- Baixas temperaturas (abaixo de 0°C) podem afetar o rendimento da bateria e ocasionar uma vida útil menor.
- As baterias geralmente se recuperam em temperaturas normais.
- A câmera pode esquentar com o uso prolongado. Isto é perfeitamente normal.

Conectando à fonte de alimentação

Você pode carregar a bateria recarregável (SLB-10A) usando o KITSAC-47 que consiste no adaptador de CA (SAC-47) e o cabo USB (SUC-C3). Quando o SAC-47 e o SUC-C3 estão combinados, eles podem ser usados como um cabo de CA.

 Usando um cabo de CA: Conecte o adaptador de CA (SAC-47) no cabo USB.

Ele pode ser usado como um cabo de alimentação.



 Uso do cabo USB: Remova o adaptador de CA (SAC-47). As imagens armazenadas podem ser baixadas no computador (pág. 89) ou então fornecer a alimentação para sua câmera através do cabo USB(SUC-C3).






Informações importantes sobre o uso do cabo USB.

- Use um cabo USB (SUC-C3) com a especificação correta.
- Se a câmera está conectada ao computador por um hub USB: conecte a câmera diretamente no computador.
- Se a câmera e outros dispositivos são conectados ao mesmo tempo ao computador: remova outros dispositivos.
- Se o cabo USB é conectado a uma porta localizada na parte frontal do computador: remova o cabo e conecte-o a uma porta localizada na parte posterior do computador.
- Se a porta USB do computador não atender o padrão de saída de Alimentação (5V, 500mA), a câmera pode não ser carregada

Conectando à fonte de alimentação

Como carregar a bateria recarregável (SLB-10A)

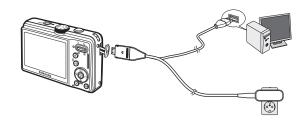



- Antes de inserir cabos ou o adaptador de CA, verifique as direções e não insira com força. Pode causar a quebra do cabo ou da câmera.
- Caso o LED de carregamento do carregador de CA não acender ou piscar após a inserção da bateria recarregável, verifique se as baterias estão inseridas corretamente.
- Se recarregar a bateria com a câmera ligada, a bateria não poderá ser recarregada por completo. Desligue a câmera enquanto carrega a bateria.

■ LED de carregamento do Adaptador CA

	LED de carregamento
Está sendo carregado	O LED vermelho está ligado
Carregamento está concluído	O LED verde está ligado
Erro de carregamento	O LED vermelho está desligado ou piscando
Sendo descarregado (Usando o carregador CA)	O LED colorido laranja está ligado

- Se inserir uma bateria completamente descarregada para recarregá-la, não ligue a câmera ao mesmo tempo. Isto ocorre por causa da baixa capacidade da bateria. Carregue a bateria por mais de 10 minutos antes de usar a câmera.
- Não use o flash com freqüência ou faça um clipe de filme com a bateria completamente descarregada ou carregada por pouco tempo. Mesmo se o recarregador estiver inserido, a alimentação da câmera poderá se desligar porque a bateria recarregável está novamente descarregada.

Inserção da bateria

Insira a bateria conforme mostrado.

- Se a câmera não ligar após colocar a bateria, verifique se ela foi inserida com a polaridade correta (+/-).
- Não force a abertura da tampa da câmara de bateria. Isto pode causar danos à tampa do compartimento de bateria.



Há 4 indicadores para a condição da bateria que são exibidos no monitor LCD.

Indicador de bateria	(III	•		
Status da bateria	A bateria está totalmente carregada	Baixa capacidade da bateria (prepare nova bateria)	Baixa capacidade da bateria (prepare para recarregar ou use uma nova bateria)	Bateria descarregada. Recarregue ou use a bateria de reserva.

Inserir o cartão de memória

Insira o cartão de memória conforme mostrado.

- Desligue a câmera antes de inserir o cartão de memória.
- Posicione a parte da frente do cartão de memória virada para a parte traseira da câmera (monitor LCD) e os pinos do cartão em direção à parte dianteira da câmera (Lentes).
- Não insira o cartão de memória na posição incorreta. Se assim o fizer, poderá danificar a fenda do cartão de memória.



As instruções sobre como usar o cartão de memória

- Certifique-se de formatar o cartão de memória (veja pág. 77) se estiver usando pela primeira vez uma memória recém-comprada, possuir dados que a câmera não pode reconhecer, ou se houver imagens capturadas com uma câmera diferente.
- Desligue a alimentação da câmera sempre que o cartão de memória for inserido ou removido.
- Uso repetido da placa de memória reduz eventualmente o desempenho da placa de memória. Caso isto aconteça, é necessário comprar um novo cartão de memória. O desgaste e danos no cartão de memória não estão cobertos pela garantia da Samsung.
- O cartão de memória é um dispositivo de precisão eletrônica. Não dobre, deixe cair ou sujeite-a a qualquer impacto pesado.
- Não armazene o cartão de memória em ambiente com campos magnéticos ou eletrônicos fortes, ex. próximo de alto-falantes ou receptores de TV.
- Não use ou armazene-o em ambiente de temperatura extrema.
- Não permita que o cartão de memória fique sujo ou entre em contato com qualquer líquido. Caso isto aconteça, limpe o cartão de memória com um pano suave.
- Mantenha o cartão de memória na sua embalagem quando não estiver em uso.
- Durante e após períodos de usos extensos, você pode perceber que o cartão de memória fica quente. Isto é perfeitamente normal.
- Não use o cartão de memória usado em outra câmera digital. Para usar o cartão de memória nesta câmera, formate-o usando esta câmera.
- Não use a placa de memória formatada por outra câmera digital ou leitor de placa de memória.


- Se o cartão de memória estiver sujeito a qualquer dos itens seguintes, os dados gravados podem ser corrompidos:
 - Quando o cartão de memória estiver sendo usado incorretamente.
 - Se a alimentação for desligada ou a placa de memória for removida durante a gravação, exclusão (formatação) ou leitura.
- A Samsung não é responsável pela perda de dados.
- Recomenda-se efetuar cópias de dados importantes em outros meios como back Para Cima, por exemplo: disquetes, discos rígidos, CD, etc.
- Se não há memória suficiente disponível:Uma mensagem [Memória Cheia!] será exibida e a câmera não operará.Para otimizar a quantidade de memória na câmera, substitua o cartão de memória ou apague as imagens desnecessárias armazenadas no cartão de memória.



 Não remova o cartão de memória quando a luz de status da câmera estiver piscando, pois isto poderá causar danos aos dados no cartão de memória.

As instruções sobre como usar o cartão de memória

A câmera usa cartões de memória SD/SDHC e MMC (cartões multimídia).

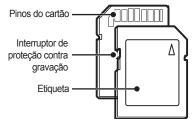

<Cartão de memória SD (Proteção Digital)>

O cartão de memória SD/ SDHC possui um interruptor de proteção contra gravação que evita que os arquivos de imagens sejam excluídos ou formatados. Deslizar o interruptor para o fundo da placa de memória SD, protegerá os dados. A proteção será cancelada ao deslizar a chave do cartão de memória SD para cima. Deslize o interruptor para a parte superior do cartão de memória SD antes de tirar uma foto.

Quando uma memória SD de 1GB for utilizada, a capacidade de tomada especificada será a seguinte. Estes números são aproximados já que a capacidade de imagem pode ser afetada por variáveis, tais como o tema e tipo de cartão de memória.

	vado da imagem	SUPER FINA	FINA	NORMAL	30 FPS	20 FPS	15 FPS
	13м	147	284	418	-	-	-
	4 12M	167	315	465	-	-	-
	Юм	199	384	547	-	-	-
Imagem parada	8м	246	462	680	-	-	-
parada	5м	379	720	1015	-	-	-
	3м	601	1067	1510	-	-	-
	M	1876	2814	2948	-	-	-
*Clipe	800	-	-	-	-	Aprox. 35 min	-
de filme	640	-	-	_	Aprox. 36 min	-	Aprox. 70 min
mme	320	_	_	_	Aprox. 120 min	_	Aprox. 120 min

^{*} Os tempos de gravação podem ser mudados pela operação de zoom. O botão do zoom não funciona durante a gravação de filme.

Quando utilizar a câmera pela primeira vez

Language Date&Time

FRANCAIS

- Carregue completamente a bateria recarregável antes de usar a câmera pela primeira vez.
- Se a câmera for ligada pela primeira vez, será exibido um menu no monitor LCD para ajuste da data, hora e idioma. Este menu não será exibido após o ajuste da data, hora e idioma.

Ajuste a data, hora e idioma antes de usar esta câmera.

■ Configuração do idioma

- Selecione o menu [Language] apertando o botão Para Cima/Para Baixo e pressione o botão Direita.
- Selecione o sub-menu desejado apertando o botão Para Cima/Para Baixo e pressione o botão OK.
 - Você pode selecionar qualquer um dos 26 idiomas. Estão listados a seguir: Inglês, Coreano, Francês, Alemão, Espanhol, Italiano, Chinês simplificado, Chinês tradicional, Japonês, Russo, Português, Holandês, Dinamarquês, Sueco, Finlandês, Tailandês, Bahasa (Malásia/ Indonésia), Arábico, Tcheco, Polonês, Húngaro, Turco, Estoniano, Lituano, Letão e Persa.

■ Para ajustar a data, hora e tipo de data

- Selecione o menu [Date & Time] pressionando o botão Para Cima/Para Baixo e pressione o botão Direita.
- Selecione o sub-menu desejado apertando o botão Para Cima/Para Baixo/Esquerda/Direita e pressione o botão OK.

Direita: Selecione o tipo de hora/

_ .

ano/mês/dia/hora/minuto/data do mundo.

Esquerda:

Move o cursor para o menu principal [Data&Time] se o cursor estiver no primeiro item do ajuste de data e hora. Em todos os

outros casos, o cursor irá mover-se para a esquerda de sua


posição atual.

Para Cima/Para Baixo: Altera o valor de cada item.

* Para majores informações sobre a Hora Mundial, consulte a página 75.

Indicador do monitor LCD

O monitor LCD exibe informações sobre as funções da tomada e seleções.

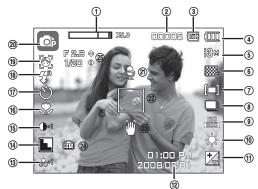

<lmagem e Status completo>

Nº.	Descrição	Ícones	Página
1	Óptica/Barra de Zoom Digital/ Taxa de zoom digital	x 5.0	Pág.28~29
2	Número de tomadas disponíveis Restante /Tempo restante	00005/00:00:00	Pág.17
3	Ícone de cartão de memória/ Ícone de memória interna:	_3 / m3	-
4	Bateria	@@@@	pág. 15
5	Tamanho da imagem	3 м 12 № 8 м 5 м 3 м м 800 640 320	pág.37


Nº.	Descrição	Ícones	Página
6	Qualidade da imagem/ Freq. imagem	□SF □ 30 20 15	pág.38
7	Medição/Estabilizador	[=][•][®]/[湯](到	pág.38/ pág.42
8	Modo de acionamento		pág.39
9	ISO	150 150 150 150 150 150 150 150 150	pág.39
10	Equilíb. Branco	■☀▲藥藥★品	pág.40
11	Compensação de exposição	2	pág.41
12	data/hora	2008/08/01 01:00 PM	pág.75
13	Saturação	-2 -6-1 -6-1 -6-2	pág.44
14	Nítido/Mic. desligado		pág.44/ pág.25
15	Contraste) -2) -1) +1) +2	pág.44
16	Macro	₩.\$	pág.30~31
17	Temporizador	<u>ల</u> ల్లం(లు)	pág.34~35
18	Flash	\$° ● \$ \$ 5 ③ &	pág.32~33
19	Detecção Face · Auto-retrato · Foto Sorridente · Detecção Piscado /color	[8] § ⊖ ∰ / ● 5 (5 (5 (6 (6 (6 (6 (6 (6 (6 (6 (6 (6 (6 (6 (6	pág.46~47/ pág.43
20	Modo de gravação	©	pág.11
21	Mens. De Voz	•	pág.49
22	Quadro de foco automático		pág.48
23	Aviso de movimento da câmera	Ü	pág.21
24	OIS (estabilização de imagem ótica)	(iii)	pág.45
25	Valor de abertura/Velocidade do obturador	F 2.8 1/20	pág.41

Modos selecionáveis

Os modos de fotografía podem ser selecionados usando o seletor de modo na parte superior da câmera.

Como usar o botão Mode

Selecione o modo de tomada ao girar o disco de modo para o ponto de selecão

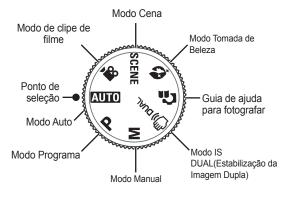

Como usar o modo Auto

Selecione este modo para tirar fotos com rapidez e facilidade e com o mínimo de interação do usuário.

- Insira as baterias (pág. 15) observando a polaridade (+ / -).
- 2. Insira o cartão de memória (pág. 15).

 Uma vez que está câmera tem 30MB de memória interna, não é essencial inserir o cartão de memória. Se o cartão de memória não for inserido, as imagens serão armazenadas na memória interna. Se o cartão de memória for inserido, as imagens serão armazenadas no cartão de memória.



- imagens serao armazenadas no cartao de memori
- 3. Feche a tampa do compartimento da bateria.
- Pressione o botão POWER para ligar a câmera. (Se a data e a hora estiverem incorretas no monitor LCD, reinicie-as antes de tirar uma fotografia.)
- 5. Selecione o modo AUTO usando o seletor de modo.
- 6. Aponte a câmera fotográfica para o assunto e componha a imagem.
- 7. Aperte o botão **Obturador** para capturar uma imagem.



- Se o quadro de focalização automática ficar vermelho ao pressionar o botão **Obturador** pela metade, significa que a câmera não pode focalizar no objeto. Se este for o caso, é menos provável que a câmera capture uma imagem com clareza.
- Evite obstruir a lente ou o flash quando capturar uma imagem.

Como usar o modo Programa

Selecionar o modo automático configurará a câmera de forma ótima e várias funções podem ser ajustadas manualmente.

- Selecione o modo de programa ao usar o seletor de modo. (pág. 20)
- Aponte a câmera em direção ao objeto e componha a imagem usando o monitor LCD.
- Aperte o botão Obturador para capturar uma imagem.
- * Consulte a página 37-41 para obter mais informações sobre os menus do modo de Programa.



Como usar o modo Manual

O usuário pode definir manualmente o valor de abertura e a velocidade do obturador.

- Selecione o modo Manual usando o seletor de modo. (pág. 20)
- Aponte a câmera em direção ao objeto e componha a imagem usando o monitor LCD.
- Aperte o botão Obturador para capturar uma imagem.
- * Consulte as páginas 41 para obter mais informações sobre os menus.



Como usar o modo DUAL IS (Estabilização de imagem dual)

Este modo reduz o efeito do movimento da câmera e ajuda o usuário a obter uma imagem bem exposta em condições de pouca luz.

- Selecione o modo de DUAL IS apertando o seletor de modo. (pág. 20)
- Aponte a câmera em direção ao objeto e componha a imagem usando o monitor LCD.
- Aperte o botão Obturador para capturar uma imagem.



- Itens a se observar ao usar o modo DUAL IS
 - O zoom digital não irá operar no modo DUAL IS.
 - Se as condições de luminosidade forem mais claras que a luminosidade fluorescente, o DUAL IS não será ativado.
 - Se a condição de luminosidade for mais escura do que a luminosidade fluorescente, o indicador de movimento de câmera (*) será exibido.
 Para os melhores resultados, somente tire fotos em situações onde o indicador de movimento (*) não é mostrado.
 - Se o objeto estiver se movendo, a imagem final capturada poderá ficar pouco nítida.
 - Não mova a câmera enquanto a mensagem [CAPTURANDO!] está sendo mostrada, assim você terá uma boa imagem.
 - Dado que DUAL IS usa o processador de sinal digital pode levar mais tempo para proceder e salvar as imagens.
 - Se o tamanho de imagem for de (শিত্রু) ou (টিক্রা), o menu DUAL IS não poderá ser selecionado.

Usando o modo de guia Ajuda para Fotografar

Ajuda o usuário a aprender o método de tomada de quadro correta e inclui soluções para problemas potenciais que podem acontecer. Isto também permite ao usuário treinar o melhor modo de tirar as fotos.



Funções disponíveis da guia de ajuda de fotografia

- Função que pode ser usada quando é difícil focalizar
- Funções que podem ser usadas quando a imagem está embaçada
- Função que pode ser usada ao filmar no escuro
- Função que pode ser usada ao ajustar o brilho da foto
- Função que pode ser usada ao ajustar a cor da foto

Função que pode ser usada quando é difícil focalizar













Apertando o botão **MENU.**











Pressione o botão Para

Como usar o modo Tomada de Beleza

Tire uma foto para retrato configurando as opções para limpar as imperfeições faciais.

- 1. Selecione o modo Tomada de Beleza usando o **seletor de modo**. (pág.20)
- Aponte a câmera em direção ao objeto e componha a imagem usando o monitor LCD.
- 3. Pressione o botão MENU.
- Pressione o botão Para Cima/Para Baixo para selecionar [Tom da face] ou [Retoque da face].
- Pressione o botão Direita, a seguir pressione o botão Para cima/Para baixo para selecionar o nível desejado de cada função.
 - Quanto mais elevado o nível, [Tom da face] fica mais luminoso e [Retoque da face] apresenta um desempenho melhor.
- Pressione o botão OK para confirmar a configuração.
- **7.** Capture imagens no modo de Gravação apertando o botão **Obturador**.





Como usar os modos de Cena

Use o menu para ajustar facilmente as configurações mais eficientes para uma variedade de situações de fotografia (pág. 51).

- 1. Selecione o modo Cena usando o seletor de modo (pág. 20).
- Aponte a câmera em direção ao objeto e componha a imagem usando o monitor LCD.
- Aperte o botão Obturador para capturar uma imagem.



Os modos de cena estão listados abaixo. (pág. 51)

Ícones	Modos de cena	Descrição
9	NOITE	Use isto para fotografar imagens paradas a noite ou em situações de iluminação precária
0	RETRATO	Selecionar o modo de retrato configurará a câmera com as configurações ideais para a fotografia de retrato.
2	CRIANÇAS	Para tirar foto de objetos que se movem com rapidez, como crianças por exemplo.
	PAISAGEM	Para tirar fotos de cenários distantes.
	CLOSE-UP	Tomadas de perto de objetos pequenos, tais como plantas e insetos.
	TEXTO	Use este modo para fazer a tomada de um documento.
	PÔR-DO-SOL	Para tirar fotos do pôr-do-sol.
*	AMANHECER	Cenas ao amanhecer.
	LUZ FUNDO	Retratos sem sombras causadas por luz de fundo.
®	FOGO ART.	Cenas de fogos de artifício.
7	PRAIA&NEVE	Para cenas no mar, lago, praia e neve.

Como usar o modo de Clipe de Filme

Um clipe de filme pode ser gravado durante até 2 horas.

- Selecione o modo Clipe de Filme usando o seletor de modo.(pág. 20)
- Aponte a câmera em direção ao objeto e componha a imagem usando o monitor LCD.
 Brossiano o botão Obturador uma voz o
- Pressione o botão Obturador uma vez e os clipes de filme são gravados por até 2 horas. Para interromper a gravação, aperte o botão Obturador novamente. Se você desejar interromper a gravação, pre



Se você desejar interromper a gravação, pressione o botão Obturador novamente.

- * O tamanho e o tipo de imagem são listados abaixo.
 - Tamanho da imagem: 800x592, 640x480, 320x240
 - Tipo de arquivo de clipe de filme: AVI (MPEG-4)
 - Taxa de enquadramento: 30FPS, 20FPS, 15FPS
 - A frequência de imagem pode ser escolhida quando o tamanho da imagem for selecionado.

800x592: 20FPS selecionável 640x480, 320x240: 30FPS, 15FPS selecionável

Gravação do clipe de filme sem som

O clipe de filme pode ser gravado sem som.

As etapas de **1-3** são as mesmas à do modo CLIPE DE FILME.

- 4. Aperte o botão MENU.
- Selecione [GRAVAÇÃO] do menu apertando o botão Esquerda/Direita.
- Pressione o botão Para Baixo para selecionar o menu [SEM VOZ] e pressione o botão Direita.
- Selecione o menu [ATIVADO] pressionando o botão Para Cima/Para Baixo .
- **8.** Aperte o botão **OK**. O clipe de filme pode ser gravado sem som.





Fazendo pausa durante a gravação do clipe de filme (Gravação Sucessiva)

Esta câmera permite parar temporariamente durante cenas indesejáveis, enquanto um clipe de filme é gravado. Usando esta função, as cenas favoritas podem ser gravadas em um clipe de filme sem a criação de múltiplos clipes de filme.

Usando a Gravação Sucessiva

As etapas de **1 a 2** são as mesmas à do modo Clipe de filme.

3. Aponte a câmera em direção ao objeto e componha a imagem usando o monitor LCD. Aperte o botão Obturador eo clipes de filme serão gravados pelo tempo disponível de gravação. Os clipes de filme ainda serão gravados se o botão Obturador for liberado.




- 4. Aperte o botão Reprodução e Pausa () para pausar a gravação.
- Aperte o botão Reprodução e Pausa () novamente para reiniciar a gravação.
- Se você desejar interromper a gravação, pressione o botão Obturador novamente.

Pontos a observar ao tirar as fotografias.

 Pressione o botão Obturador até a metade.
 Aperte levemente o botão Obturador para confirmar o foco e o carregamento da bateria do flash. Aperte o botão Obturador completamente para tirar a foto.



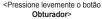



<Pressione o botão **Obturador** totalmente>

- A capacidade da memória disponível pode variar dependendo das condições da tomada e as configurações da câmera.
- Quando o modo Flash desligado ou Sincronização lenta for selecionado com iluminação fraca, o indicador de aviso de vibração (**) aparecerá no monitor LCD. Neste caso, use um tripé, apóie a câmera em uma superfície sólida ou mude para o modo de tomada com flash.
- Tire as fotos com o sol no fundo. Tirar fotos contra o sol pode deixar a imagem escura. Para tirar uma foto contra a luz use a função[Luz de fundo] no modo de tomada de foto (consulte a página 24), flash de preenchimento (consulte a página 33), medição de local (consulte a página 38), compensação de exposição (consulte a página 41) ou ACB (consulte a página 48).

- Evite obstruir a lente ou o flash quando capturar uma imagem.
- Componha a imagem usando o monitor LCD.
- Sob certas condições, o sistema de focalização automática não tem o desempenho esperado.
 - Ao tirar uma fotografia de um objeto de pouco contraste.
 - Se o objeto refletir muito ou se for brilhante.
 - Se o objeto estiver se movimentando em alta velocidade.
 - Quando houver reflexão de uma luz forte ou quando o fundo for muito brilhante.
 - Quando o objeto tiver somente linhas horizontais ou se for muito estreito (como um palito ou uma haste).
 - Quando o ambiente ao redor estiver escuro.

Bloqueio de focalização

Para focalizar um objeto não posicionado no centro da foto, use a função de bloqueio da focalização.

Usar o bloqueio de focalização

- 1. Verifique se o objeto está no centro do quadro de focalização automática.
- Pressione o botão Obturador até a metade. Quando acender a luz verde do enquadramento de foco automático, isto significa que a câmera está focada no objeto. Tome cuidado para não apertar o botão Obturador até o fim para evitar tirar uma foto indesejada.
- 3. Com o botão Obturador ainda pressionado apenas pela metade, mova a câmera para recompor sua imagem conforme desejado e depois pressione o botão Obturador completamente para tirar a foto. Se liberar seu dedo do botão Obturador a função de bloqueio da focalização será cancelada.



 A imagem a ser capturada. Pressione o botão
 Obturador raté a metade e focalize o objeto.


 Recomponha a imagem e pressione totalmente o botão Obturador.

Usar o botão da câmera para ajustar a câmera

A função do modo de gravação pode ser configurada ao usar os botões da câmera.

Botão POWER

Usado para desligar ou ligar a câmera. Se não houver operações durante o tempo especificado, a câmera é desligada automaticamente para economizar a vida útil das baterias. Consulte a página 79 para obter mais informações sobre a função de desligamento automático.

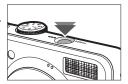

Botão do obturador

Usada para tirar fotografia ou gravar voz no modo Gravação.

No modo clipe de filme
 Pressionar o botão Obturador
 obturador totalmente inicia o
 processo para gravar um clipe de
 filme. Pressione o botão Obturador
 uma vez e os clipes de filme são
 gravados pelo tempo que a memória
 permitir. Se você desejar interromper




a gravação, pressione o botão Obturador novamente.

 No modo de imagem parada
 Apertando o botão Obturador pela metade, a focalização automática é ativada e a condicão do flash é verificada.

Pressionando o botão **Obturador** completamente tira e armazena a imagem. Se selecionar a gravação de memorização de voz, a gravação será iniciada depois que a câmera tiver terminado de armazenar os dados da imagem.

Botão W / T de ZOOM

Caso o menu não seja exibido, este botão funcionará como o botão ZOOM ÓTICO ou DIGITAL. Esta câmera possui um zoom óptico de 3.6X e uma função de zoom digital de 5X. Usar ambos oferecerá um índice de zoom total de 18X.

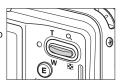

Zoom TELEOBJETIVO

Zoom ótico TELEOBJETIVO:

Zoom digital TELEOBJETIVO:



Pressione o botão **Zoom T**. Isto fará um zoom no objeto, ou seja, o objeto aparecerá mais perto.

Quando o zoom ótico máximo (3.6X) for selecionado, pressionar o botão **Zoom T** ativará o programa de zoom. Liberar o botão **Zoom T** interrompe a função digital na configuração requerida. Uma vez que o zoom digital máximo (5X) é alcançado, pressionar o botão **Zoom T** não causará qualquer efeito.







<Zoom TELEOBJETIVO>



<Zoom digital 5.0X>

Botão W / T de ZOOM

Zoom GRANDE ANGULAR



Zoom ótico GRANDE ANGULAR: Pressionar o botão Zoom W. Isto afastará o objeto, ou seja, o objeto parecerá estar mais distante Pressionar o botão Zoom W continuamente configurará a câmera para o aiuste mínimo do zoom e o obieto aparecerá mais distante da câmera.



TELEOBJETIVO> Zoom digital GRANDE ANGULAR:



Quando o zoom digital estiver em operação, pressionar o botão Zoom W (Grande angular) reduzirá a operação do zoom digital em etapas. Liberar o botão Zoom W interrompe o zoom digital. Pressionar o botão Zoom W reduzirá o zoom digital e depois continuará a reduzir o zoom ótico até que a configuração minima seja alcançada.

ANGULAR>





- Imagens tiradas com zoom digital podem levar um pouco mais de tempo para serem processadas pela câmera. Dê tempo para se fazer isso.
- O zoom digital não pode ser usado em tomadas de clipe de filme.
- Pode-se notar uma redução na qualidade da imagem ao usar o zoom digital.
- Para visualizar com mais nitidez a imagem do zoom digital, pressione o botão Obturador do obturador pela metade na posição máxima do zoom ótico e pressione o botão Zoom T novamente.
- O zoom digital n\u00e3o pode ser ativado no modo de detecc\u00e3o, modo DUAL IS, modo clipe de filme e alguns [TOMADA DE BELEZA] modos de cena ([NOITE], [RETRATO], [CRIANÇAS], [TEXTO], [CLOSE-UP], [FOGO ART.]),
- Cuidado para não pressionar a lente pois isto poderá causar um mau funcionamento da câmera.
- Se você usar o zoom durante a captura de vídeo, o áudio não será gravado.

Descrição da função / Botão Info (| D |) / Para Cima

Enquanto o menu estiver sendo mostrado, o botão Para Cima funciona como um botão de direção. Se a tela do menu não aparecer, as descrições da informação ou da função da imagem atual do filme (modo de filmagem) podem ser acessadas através do monitor de cristal líquido pressionando o botão ($\|\square\|$) Function description/ Information.



<Tela de filmagem>

<Tela de informação>

<Tela de descrição da função>

(MB) (TTT)

Descrição da função: Ao pressionar a tecla de descrição da Função no modo tela de informação, as descrições detalhadas das funções poderão ser visualizadas. A descrição da função pode ser cancelada pressionando novamente a tecla de descrição da função.



<Exemplos de descrições da Função>

Botão Macro () / Para Baixo

Enquanto o menu é exibido, aperte o botão **Para Baixo** para mover-se do menu principal para um submenu, ou para mover o submenu para baixo. Quando o menu não estiver sendo exibido, use o botão **Macro/Para Baixo** para tirar fotos macro. A distância tem o alcance mostrado abaixo. Pressione o botão **Macro** até que o indicador do modo macro desejado seja exibido no monitor LCD.



<Focalização automática>



<Macro (🗫)>



< Auto Macro ()>

Botão Macro (🔻) / Para Baixo

■ Tipos de modos de foco e faixas de foco (W: Grande angular T: Tele) (Unidade : cm)

Modo	AUTO(o)			
Tipo de foco	Macro automático ()	Normal		
Faixa de	W:5 ~ Infinito	W: 80 ~ Infinito		
focalização	T: 50 ~ Infinito	T: 80 ~ Infinito		
Modo	PROGRAMA()			
Tipo de foco	Macro (🐥)	Normal		
Faixa de	W:5~80	W: 80 ~ Infinito		
focalização	T:50~80	T: 80 ~ Infinito		
Modo	Modo DUAL IS(🛄)			
Tipo de foco	Macro automático ()	Normal		
Faixa de	W:5~Infinito	W : 80 ~ Infinito		
focalização	T: 50 ~ Infinito	T: 80 ~ Infinito		



- Quando o modo macro estiver selecionado, tome muito cuidado para evitar balançar a câmera.
- Quando uma fotografia é tirada dentro dos 50 cm (zoom Wide) ou 50cm (zoom Tele) no modo Macro, selecione o modo de FLASH DESATIVADO.
- Quando uma fotografia é tirada dentro do alcance Super macro de 5cm, o foco automático na câmera levará mais tempo para ajustar a distância do foto correto.

■ Método de focalização disponível pelo modo de Gravação (•: Selecionável, ∞: Faixa de foco infinito)

		(Ociccionavci, i a	ixa de loco illillillo)
Modo	Macro automático	Macro	Normal
6	•		•
(C)		•	•
M		•	•
	•		•
Ġ.		•	•
0			•
		•	•
Modo		CENA	
WIOGO	Macro automático	Macro	Normal
1			•
0			•
2			•
			•
T	•		
		•	
			•
*			•
•			•
O			∞
<u> </u>			•

Botão Flash (4) / Esquerda

Quando o menu é exibido no monitor LCD, ao apertar o botão **Esquerda** o cursor se move para a guia esquerda.

Quando não se visualiza o menu no monitor LCD, o botão **Esquerda** opera como o botão do **Flash(**.

Selecione o modo flash

- Selecione o modo de Gravação desejado, exceto os modos [FILME] e [DUAL IS]. (pág.20)
- Pressione o botão Flash até que o indicador do modo flash desejado seja exibido no monitor LCD.
- Um indicador do modo flash será exibido no monitor LCD. Use o flash correto para adequar às condições do ambiente.

Alcance do flash

(Unidade: m)

	Normal		Ма	Macro		Macro automático	
ISO	GRANDE ANGULAR	TELEOBJETIVO	GRANDE ANGULAR	TELEOBJETIVO	GRANDE ANGULAR	TELEOBJETIVO	
AUTO	0.8~4.6	0.8~2.3	0.5~0.8	0.5~0.8	0.5~4.6	0.5~2.3	



- Se você pressionar o botão obturador depois de selecionar o flash, o primeiro flash será disparado para verificar a condição da tomada (Alcance do flash e taxa de potência do flash). Não se mova até disparar o segundo flash.
- Usar o flash com freqüência reduzirá a vida útil das baterias.
- Sob condições operacionais normais, o tempo de carregamento do flash é de no máximo 4 segundos. Se as baterias estiverem fracas, o tempo de carregamento será maior.
- No modo [DUAL IS], [PAISAGEM], [CLOSE-UP], [TEXTO], [PÔR-DO-SOL], [AMANHECER], [FOGO ART.] modos de cena e clipe de filme, a função de flash não operará.
- Tire fotografias dentro do alcance do flash.
- A qualidade da imagem n\u00e3o \u00e9 garantida se o objeto estiver muito perto ou apresentar reflexo.
- Quando tirar foto em condições de baixa luminosidade com o flash, poderá surgir uma mancha branca na imagem capturada. A mancha é causada pelo reflexo da luz do flash proveniente do pó atmosférico.

Botão Flash (\$) / Esquerda

■ Indicador do modo flash

Ícone	Modo Flash	Descrição
≴ ^R	Flash automático	Se o objeto ou o fundo for escuro, o flash da camera funcionará automaticamente.
•	Redução do efeito olho vermelho & automático	Se um objeto ou um fundo for escuro, o flast da câmera funcionará automaticamente e reduzirá o efeito "olho vermelho", usando a função redução de "olho vermelho".
\$	Flash de Preenchimento	O flash dispara independentemente da disponibilidade da luz. A intensidade do flash será controlada automaticamente de acordo com as condições atuais.
\$ 5	Sincronização lenta	O flash opera com uma velocidade de obturador lenta para obter uma exposição correta equilibrada. Em condições fracas de iluminação, o indicador de movimento da câmera (**) será mostrado no monitor LCD.
③	Flash desligado	O flash não dispara. Selecione este modo ao capturar imagens em um local onde a fotografia do flash é proibida. Quando você tira uma fotografia em condições precária de iluminação, o indicador de aviso de vibração da câmera (🍏) será exibido no monitor LCD.
E	Redução de olho vermelho	Quando uma tomada com "golhos vermelhos" h for detectada, este modo reduzirá automaticamente esse efeito.

■ Modo flash disponível de acordo com o modo de gravação (●: Selecionável)

	4 ⁸	•	4	4 5	3	E
	•	•			•	•
©	•	•	•	•	•	•
M			•		•	
(1)					•	
G.	•	•	•	•	•	•
0		•			•	•
					•	
Ð				•	•	•
0		•			•	•
2		•			•	•
					•	
T					•	
					•	
					•	
*					•	
•			•			
©					•	
F	•					

Botão Self-timer (じ) / Direita

Quando o menu for exibido no monitor LCD, pressionar o botão **Self-timer** (**ヅ**)/**Direita** fará com que o cursor se desloque para a guia à direita. Quando o menu não é exibido no monitor LCD, o botão **Self-timer** (**ヅ**)/**Direita** funciona como um botão **Self-timer** (**ヅ**). Esta função é usada quando o fotógrafo deseja fazer parte da fotografia.



- Se o botão Self-timer(*) e o modo Reprodução forem utilizados durante a operação do temporizador, a função do temporizador é cancelada.
- Use um tripé para evitar que a câmera vibre.
- No modo Clipe de filme, funcionará apenas o temporizador de 10 segundos.
- Ao selecionar o temporizador de 2 s. com flash, o atraso Ao selecionar o temporizador de 2 s. com flash, o atraso pode ser extendido de acordo com o status de carregamento do flash.

■ Seleção do temporizador

- Selecione o modo de Gravação com exceção do modo de gravação de Voz. (pág. 20)
- Aperte o botão Self-timer (**) até que o indicador do modo desejado seja exibido no monitor LCD.
- Quando o botão Obturador é
 pressionado, a foto poderá ser
 tirada depois de transcorrido o tempo
 especificado.



<Selecionar o disparador automático 10s.>

Ícone	Modo Temporizador	Descrição
ల	Temporizador 10 s.	Apertando o botão Obturador haverá um intervalo de 10 segundos antes da imagem ser tirada.
ව්	Temporizador 2 s.	Apertando o botão Obturador haverá um intervalo de 2 segundos antes da imagem ser tirada.
ව	Temporizador duplo	Uma foto será tirada em aproximadamente 10 segundos, e 2 segundos mais tarde uma segunda foto será tirada.
((ඊ))	Temporizador de movimento	A câmera detecta o movimento do objeto 6 segundos depois de apertar o botão Obturador e a foto é tirada quando o movimento é interrompido.

Botão Self-timer (じ) / Direita

Temporizador de movimento

Movimento	Ícone e lâmpada do temporizador
Apertando o botão Obturador depois de ajustar o Cronômetro de Movimento	Piscar (1 segundo intervalo)
Detecção do movimento do objeto	Piscar (0,25 segundo intervalo)
Nenhum movimento é detectado	Ligue-o e a imagem será obtida depois de 2 segundos.

Os fluxos do Temporizador de Movimento são os seguintes. [Excluindo o modo Clipe de Filme]

Seleção do Temporizador de Movimento \rightarrow Apertando o botão Obturador \rightarrow Confirmação da composição (Dentro de 6 segundos.) $^{\text{11}} \rightarrow$ Início da detecção (Mova suas mãos completamente) $^{\text{22}} \rightarrow$ Interrompendo a detecção (não mover) \rightarrow Tirando uma foto (depois de 2 segundos.)

- *1:A câmera detecta o movimento do objeto 6 segundos depois de apertar o botão do Obturador, portanto confirme a composição dentro de 6 segundos.
- *2: Movimente o seu corpo ou mãos completamente.



O Cronômetro de Movimento não pode ser operado nos seguintes casos.

- A distância do foco é superior a 3m.
- A exposição é muito luminosa ou escura
- Em condições de luz de fundo.
- O movimento é insignificante
- O movimento é detectado fora da parte central (50%) do sensor onde o movimento é reconhecido.
- Se a câmera não detecta qualquer movimento durante 25 segundos, ou se a câmera não detecta imobilidade após a detecção do movimento



<The detection range of Motion Timer>

Botão MENU / OK

■ Botão MENU

- Quando o botão MENU é pressionado, um menu relacionado a cada modo da câmera será exibido no monitor LCD. Apertando-o novamente, retornará ao LCD com visualização inicial.
- Uma opção de menu pode ser exibida quando for selecionado o seguinte: Modo de clipe de [FILME], [AUTO], [PROGRAMA], [MANUAL], [DUAL IS], [TOMADA DE BELEZA] e [CENA].

Não há menu disponível quando o modo de Gravação de voz é selecionado.



■ Botão OK

 Quando o menu é exibido no monitor LCD, este botão é usado para transferir o cursor para o submenu ou para confirmar dados.

Botão Fn

O botão Fn pode ser usado para ajustar os menus seguintes.

(: Selecionável)

						•		,
	0	©	M	DIAT.))	G	SCENE	<u></u>	Página
TAMANHO	•	•	•	•	•	•	•	pág.37
QUALIDADE/ FREQ. IMAGEM	•	•	•	•	•	•	•	pág.38
MEDIÇÃO		•	•	•			•	pág.38
DIREÇÃO		•	•			•*		pág.39
ISO		•	•					pág.39
EQUILÍB. BRANCO		•	•	•			•	pág.40
VALOR DE EXPO.		•		•			•	pág.41
VALOR DE ABERTURA/ VELOCIDADE DO OBTURADOR			•					pág.41
ESTABILIZADOR							•	pág.42

^{*} No modo de cena [CRIANÇAS], [DIREÇÃO] está disponível.

Botão Fn

Como usar o menu

- 1. Pressione o botão Fn em qualquer modo disponível
- Selecione um submenu desejado pressionando o botão Para Cima/Para Baixo. E, em seguida, um submenu será exibido no lado inferior esquerdo do monitor LCD.







Selecione o menu desejado apertando o botão Esquerda/Direita e a seguir aperte o botão OK.







Botão Fn:Tamanho

Você pode selecionar um tamanho de imagem que deseja.

Modo de imagemparada	Ícone	13 _M	€ 12⊭		Юм	8м	5∾	1	3м	[M
	Tamanho	4224X 3168	4224x 2816		224x 376	3264x 2448	2592 194		2048x 1536	1024x 768
Clipe de filme	Ícone	8	300			640			320)
Modo	Tamanho	800	800x592			640x480		320x240		







<Modo Clipe de filme>



Quanto mais alta a resolução, menor o número de fotos disponíveis, porque a alta resolução requer mais memória.

Botão Fn:Qualidade/ Frequência de imagem

Você pode selecionar a razão de compressão apropriada para as suas aplicações das imagens capturadas. Quanto mais alta a taxa da compactação, mais baixa a qualidade da imagem.

Modo	Modo Im	rada	Modo CLIPE DE FILME			
Ícone	□SF	₩ _F	‱ _n	30	20	15
Sub menu	SUPERFINA	FINA	NORMAL	30 FPS	20 FPS	15 FPS
Formato de arquivo	jpeg	jpeg	jpeg	avi	avi	avi





< Modo de imagem parada >

<Modo Clipe de filme>



- Este formato do arquivo está de acordo com o DCF (Norma de design para sistema de arquivo de câmera).
- JPEG (Joint Photographic Experts Group): JPEG é o padrão de compactação de imagens desenvolvido por Joint Photographic Experts Group. Este tipo de compressão é mais comumente usado para comprimir fotos e gráficos porque comprime os arquivos de forma eficiente.

Botão Fn: Medição

Se não for possível obter as condições de exposição adequadas, o método de medição pode ser alterado para tirar fotos mais claras.



Ícone	Modo de Medição	Descrição
[=]	MULTI	A exposição será calculada baseado na média de luz em cada área de imagem dividida em regiões múltiplas. Portanto, o calculo será feito em direção ao centro da área da imagem. Este é adequado para uso geral.
[•]	PONTUAL	Apenas a área retangular no centro do monitor LCD será medida para a luz. Isto é adequado quando o objeto no centro for exposto corretamente, independente da iluminação de fundo.
[9]	PONDERADA AO CENTRO	A exposição será calculada com base em uma média de iluminação disponível na área da imagem. Portanto, o calculo será feito em direção ao centro da área da imagem. Isso é adequado para tirar fotos de um objeto pequeno, como uma flor ou insetos.

Se o objeto não estiver no centro da área de foco, a medição pontual não deve ser usada pois pode resultar em um erro de exposição. Neste caso, é melhor usar a compensação da exposição.

Botão Fn: Modo de comando

Pode-se selecionar tomada contínua e AEB (Agrupamento de Exposição Automático).



Ícone	Modo de comando	Descrição
	INDIVIDUAL	Tira somente uma foto.
	CONTÍNUO	As imagens serão tiradas continuamente até que o botão Obturador seja liberado.
AEB	AEB	Tira três fotos em série de exposições diferentes: exposição padrão (0.0EV), exposição curta (-1/3EV) e superexposição (+1/3EV).
	CAP. MOVIMENTO	Tira 6 tomadas de imagens por segundo, e durante 5 segundos, ao manter pressionado o obturador . Após de completar uma tomada contínua, as imagens são salvas automaticamente. O número máximo de tomadas é 30 e o tamanho da imagem é ajustado como VGA.



- A alta resolução e a qualidade da foto aumentam o tempo de gravação do arquivo, o qual aumenta o tempo de espera.
- Se o sub-menu [CONTÍNUO], [CAP. MOVIMENTO] ou [AEB] for selecionado, o fl ash será automaticamente desligado.
- Se menos de 30 quadros estiverem disponíveis na memória, a captura de fi lme não estará disponível.
- É melhor usar um tripé para as tomadas AEB uma vez que o tempo para salvar cada arquivo de imagem é maior e o embaçamento causado pelo movimento da câmera pode ocorrer.
- No modo [MANUAL], [AEB] não opera.
- Quando [FOTO SORRIDENTE] ou [DETECÇÃO PISCADO] estão definidos, as funções [CONTÍNUO], [CAP. MOVIMENTO] e [AEB] não estão disponíveis.

Botão Fn:ISO

A sensibilidade ISO pode ser selecionada ao tirar fotos.

A velocidade ou sensibilidade específica de uma câmera é classificada usando números ISO.



Ícone	Modo ISO	Descrição
150 (110)	Auto	A sensibilidade da câmera é alterada automaticamente por variáveis tais como o valor de iluminação ou brilho do objeto.
IS0 80	ISO 80	Usa uma velocidade de obturador mais rápido (mais curto) quando a mesma quantidade de luz ocorrer ao
150 100	ISO 100	aumentar a sensibilidade ISSO. Portanto, a imagem
150 200	ISO 200	pode ser saturada em alta luminância. Quanto maior
150 100	ISO 400	o valor ISO, maior é a sensibilidade da câmera à luz e, portanto, maior sua capacidade de tirar fotos em
150 800	ISO 800	ambiente escuro. Porém, o nível de ruído na imagem
150 (300	ISO 1600	aumentará à medida em que o valor ISO aumenta,
ISO ERIO	ISO 3200	fazendo com que a imagem tenha uma aparência não refinada.

- X Quando selecionar o menu ISO 3200 o tamanho da imagem é fixado sob 3M.
- X Quando [CAP. MOVIMENTO] é definida, a velocidade de ISO será ajustada para AUTO.

Botão Fn:Equilíbrio de branco

O controle de equilíbrio de branco permite ajustar as cores para dar uma aparência mais natural.



Ícone	Modo de equilíbrio de branco	Descrição
		A câmera seleciona automaticamente as
awa	EB AUTO	configurações adequadas do equilibro de
	227.0.0	branco, dependendo das condições de
		iluminação.
•	LUZ DIA	Para tirar as imagens externas.
	NUBLADO	Para tirar fotografias sob um céu nublado ou
0'	NODEADO	escuro.
1	FLUORESCENTE H	Para tomadas usando iluminação fluorescente
1944	LOOKLOCKITETT	de luz do dia.
1	FLUORESCENTE L	Tomada de fotografia sob iluminação
19741	I LOOKLOOLIVIL L	fluorescente branca.
	TUNGSTÊNIO	Para tirar fotografias sob uma iluminação
: ∳:	TONOSTENIO	tungstênio (lâmpada padrão).
П	MEDIDA : SH	Permite que o usuário configure o balanço do
	IVILDIDA . SIT	branco de acordo com a condição de tomada.

As diferentes condições de iluminação podem causar um desequilíbrio de cor em suas fotos.


Usando o Equilíbrio de Branco Personalizado

As configurações de equilíbrio de branco podem variar ligeiramente dependendo do ambiente da tomada. É possível selecionar a configuração mais adequada de equilíbrio de branco para um determinado ambiente de tomada, ao ativar o equilíbrio de branco padrão.

- Selecione o menu MEDIDA: SH (□)
 do Equilíbrio de Branco e coloque uma
 folha de papel em branco na frente da
 câmera para que ao monitor LCD mostre
 somente branco.
- 2. Botão do **MENU/OK**: Seleciona o equilíbrio

de branco

personalizado anterior. **Obturador** grava o novo equilíbrio de branco personalizado.

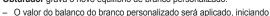

 O valor do balanço do branco personalizado será aplicado, iniciando com a próxima imagem tirada.

Papel branco

 O equilíbrio de branco configurado pelo usuário permanecerá efetivo até que seja substituído.



Botão Fn:Compensação de exposição

Esta câmera ajusta automaticamente à exposição de acordo com as condições de iluminação do ambiente.

O valor da exposição pode ser selecionado usando o botão **Fn** button.



Exposição compensada

- Aperte o botão Fn, e a seguir use o botão Para Cima/Para Baixo para selecionar o ícone de compensação da exposição (<a>><a><a>
 A barra de menu da compensação de exposição aparecerá conforme mostrado.
- Use o botão Esquerda/Direita para ajustar o fator de compensação de exposição desejado.
- 3. Pressione o botão OK ou Fn novamente. O valor que você configurou será salvo e o modo de configuração da compensação será fechado. Se você alterar o valor de exposição, o indicador de exposição (☑) será exibido na parte inferior do monitor LCD.
 - » Um valor de compensação de exposição negativa reduz a exposição. Observe que o valor de compensação de exposição positiva aumenta a exposição e o monitor LCD aparecerá branco ou você não poderá obter boas fotografias.

Botão Fn: Valor de abertura

Este modo definirá o valor de abertura para a exposição automática no modo manual. Valores de abertura menores tornam o objeto nítido, mas o fundo fica nebuloso. Os valores de abertura maiores tornam o objeto e fundo nítidos.



Valor de abertura

■ Configuração do Valor da Abertura

Pressione o botão **Fn**, a seguir pressione o botão **Para cima/Para baixo** para definir o Valor de Abertura desejado.

Botão Fn: Velocidade do obturador

Este modo definirá a velocidade do obturador para a exposição automática no modo manual. As velocidades altas do obturador podem capturar um objeto em movimento próximo de uma imagem parada como se o objeto não estivesse em movimento. Velocidades baixas do obturador pode capturar um objeto em movimento com uma sensação dinâmica de movimento.



Velocidade do obturador

Configuração da Velocidade do Obturador

Pressione o botão **Fn**, a seguir pressione o botão **Esquerda/Direita** para definir a Velocidade de Obturador desejada.

Botão Fn:Estabilizador de quadros de clipe de filme

Esta função ajuda a estabilizar imagens capturadas durante a gravação de filme. É possível apenas selecionar este menu no modo CLIPE DE FILME. Se o cartão de memória não estiver inserido, esta função não funcionará.



[DESATIVADO]: A função estabilizador do quadro do clipe de fi Ime é desativada.

[ATIVADO]: Evita que a câmera vibre durante a gravação de filme.

 O número de quadros de gravação diminui ao selecionar este menu.

Botão E (Efeitos)

É possível adicionar efeitos especiais às imagens ao utilizar este botão.

■ Efeitos Disponíveis pelo modo de gravaçã (•: Selecionável)

Modo	Botão E	Modo	Botão E
o	•	2	•
©	•		•
M	•	T	
(144)			•
Gi.	•		
n		=	
	•	2	
9		(a)	
0	•	2	



- Este botão não irá operar no modo [DUAL IS], [TOMADA DE BELEZA], de gravação de voz e em alguns modos de cena ([NOITE], [TEXTO], [PÔR-DO-SOL], [AMANHECER], [LUZ FUNDO], [FOGO ART.], [PRAIA&NEVE])
- Mesmo se a câmera for desligada, a configuração de efeito será preservada.

Botão E (Efeito): Edição de imagem

Pressione o botão E nos modos [Auto], [PROGRAMA], [MANUAL], [FILME] e modos de cena ([RETRATO], [CRIANÇAS], [PAISAGEM], [CLOSE-UP]).

Cor

- Selecione o sub-menu desejado apertando o botão Esquerdo/Direito e pressione o botão OK.
- 2. Aperte o botão **Obturador** para tirar uma foto



Ícone	COLOR	Descrição
NOR	NORMAL	Nenhum efeito de cor é adicionado à imagem.
(III)	B/N	Imagens capturadas serão armazenadas em preto e branco.
6	SÉPIA	As imagens capturadas serão armazenadas em um tom sépia. (um gradiente de cores marrons amarelados)
₿	VERMELHO	As imagens capturadas serão armazenadas em um tom vermelho.
(VERDE	As imagens capturadas serão armazenadas em um tom verde.
(B)	AZUL	As imagens capturadas serão armazenadas em um tom azul.
•	NEGATIVO	Salva a imagem no modo negativo.
•	COR PERS.	A imagem capturada será salva no tom RGB definido.

 Cor personalizada: O usuário pode alterar os valores de R (Vermelho),
 G (Verde) e B (Azul) da imagem.



- Botão **OK**: Selecione / configure a Cor Personalizada
- Botão Para Cima/Para Baixo:
 Seleciona R. G. B
- Botão Esquerda/Direita: Altera os valores



Botão E (Efeito): Edição de imagem

Pressione o botão E no modo [PROGRAMA], [MANUAL].

Nítido

- Selecione o menu NÍTIDO() ao pressionar o botão Para Cima/Para Baixo.
- Mude a nitidez apertando o botão Esquerdo/Direito e pressione o botão OK.
- Aperte o botão Obturador para tirar uma foto



Contraste

- Selecione o menu CONTRASTE ()
 apertando o botão Para Cima/Para Baixo.
- Mude o contraste apertando o botão Esquerdo/Direito e pressione o botão OK.
- Aperte o botão Obturador para tirar uma foto



Saturação

- Selecione o menu SATURAÇÃO (60)
 apertando o botão Para Cima/Para Baixo.
- Mude a saturação apertando o botão Esquerdo/Direito e pressione o botão OK.
- Aperte o botão Obturador para tirar uma foto



OIS (estabilização ótica da imagem)

A função OIS reduz a distorção causada pela vibração da câmera ao pressionar o botão Obturador.

 Pressione o botão OIS no modo selecionável.



- 2. O ícone OIS () será exibido à esquerda.
- Pressione o botão Obturador pela metade. A velocidade do obturador e valor de abertura serão exibidos no monitor LCD. Além disso, esta câmera ativa a função de estabilização.
- Pressione o botão Obturador completamernte para tirar uma fotografia.





- A função OIS talvez não funcione suficientemente nos seguintes casos.
 - Tirar fotografias de um objeto em movimento.
 - Tirar fotografi as com valores mais altos do zoom digital.
 Quando a câmera vibrar além da faixa de correção de vibração da câmera.
 - Quando a velocidade do obturador for lenta.
- Se você ativar a função OIS durante a captura de vídeo, o som de operação do botão ou sensor poderá ser registrado também.

Usar o monitor LCD para ajustar a câmera

Você pode usar o menu no monitor LCD para configurar as funções de gravação.

■ Os itens indicados por são configurações padrão.

Menu	Subi	menu	Modo disponível	Página
DETECCÃO	DESATIVADO	DETECÇÃO FACE*		pág.46~
DETECÇÃO FACE	AUTO-RETRATO	FOTO SORRIDENTE		47
17102	DETECÇÃO PISCADO		27	47
ÁREA DE FOCO	AF CENTRAL	MULTI AF		pág.48
ACB	DESATIVADO	ATIVADO	◎ M	pág.48
MENS. DE VOZ	DESATIVADO	ATIVADO		pág.49
GRAV. DE VOZ		-		pág.49
SEM VOZ	DESATIVADO	ATIVADO	(29)	pág.50
	NOITE	RETRATO		
	CRIANÇAS	PAISAGEM		
MODO CENA	CLOSE-UP	TEXTO		-4- 51
	PÔR-DO-SOL	AMANHECER		pág.51
	LUZ FUNDO	FOGO ART.		
	PRAIA&NEVE			

- » Os menus estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
- Nos modos [TOMADA DE BELEZA], [RETRATO], e [CRIANÇAS], a configuração da função [DETECÇÃO FACE] é ajustada para o seu valor padrão.

Detecção Face

Se você usar as opções de detecção de face, sua câmera poderá detectar uma face humana. Ao focalizar uma face humana, o brilho da face também é ajustado. Você também pode capturar expressões faciais naturais usando auto-retrato, foto sorridente ou detecção piscado.



Modos selecionáveis: [AUTO], [PROGRAMA], [MANUAL], [DUAL IS],

[TOMADA DE BELEZA], [CENA] ([RETRATO],

[CRIANÇAS], [PRAIA&NEVE])

[CRIANÇAS], [PRAIA&NEVE]

[CRIANÇAS]

[CRIANÇA

■ DETECÇÃO FACE

Este modo detecta automaticamente a posição do rosto do sujeito e, em sequida, ajusta o foco e a exposição.

- O tamanho e a posição do quadro de foco automático são ajustados automaticamente no rosto do sujeito.
- Pressione o botão do obturador pela metade.
 - Quando a câmera detecta uma face alvo, o quadro do foco de cor branca será exibido sobre a face alvo e o



quadro de cor cinza será exibido sobre as outras faces. Pressione o botão do obturador até a metade para focalizar no rosto e o quadro do foco hranco ficará verde

3. Aperte o botão do obturador para tirar uma foto.



- Esta função pode ser detectada em até10 pessoas.
- Quando a câmera reconhece muitas pessoas ao mesmo tempo, a câmera foca na pessoa mais próxima.
- Volte ao modo AF anterior se a detecção de face falhar.
- Em algumas condições esta função não irá operar corretamente.
 - Quando uma pessoa usa óculos escuros ou alguma parte do rosto está escondida.
 - Quando a pessoa de quem está sendo tirada a foto não está olhando para a câmera.
 - A câmera não detecta uma face, pois o brilho está muito escuro ou muito claro.
 - A distância entre a câmera e o objeto é muito grande.
 - se houver reflexão da luz ou a luz de fundo for muito clara.
- A máxima faixa de Reconhecimento de Face disponível é de 3 m (Grande Angular).
- Quanto mais próximo estiver o sujeito, mais rapidamente a câmera poderá reconhecê-lo.
- Ao usar o zoom digital, a [DETECÇÃO FACE] não está disponível.

Detecção Face

Auto-Retrato

Quando tirar fotos de si mesmo, a área de seu rosto é detectada automaticamente de forma que possa tirar auto-retratos com mais facilidade e rapidez.

- Para a autofilmagem, ajuste a lente de câmera para a face do objeto. Ela detecta automaticamente a face do objeto e emite um som como guia.
 - Ao posicionar o rosto no centro da tela, é emitido de forma repetida um som mais rápido, ao contrário dos sons emitidos quando o rosto não está no centro.



2. Inicie a filmagem pressionando o botão do obturador.



O som de guia pode ser ajustado usando o menu [AUTO-RETRATO].
 (Veja a pág. 73)

■ Foto Sorridente

A câmera tira fotografia automaticamente ao detectar a posição do rosto sorrindo do objeto embora não pressione o botão de **obturador**. Se pressionar o botão de **obturador** a imagem será tirada de forma normal. Ao tirar uma imagem com sorriso, mostrar os dentes ou manter a face sorridente ajuda a detectar a face do objeto.



■ Detecção Piscado

Se os olhos do sujeito estão fechados quando o botão do obturador é pressionado, a câmera efetuará 2 tomadas contínuas e então as imagens serão gravadas.

A câmera tira somente uma fotografia se os olhos não estiverem fechados ao pressionar o botão de obturador.





- A função de detecção da face sorridente ou olhos cintilantes não pode ficar disponível se ocorrer qualquer uma das situações sequintes:
 - se o objeto estiver usando óculos escuros.
 - quando o objeto não estiver voltado diretamente para a câmera.
 - a luz do ambiente é muito brilhante ou muito escura para detectar a face do objeto.
 - Quando a câmera estiver distante do objeto. (Marca de focalização laranja)
 - se houver reflexão da luz ou a luz de fundo for muito clara.

Área de foco

O tipo preferido de Área de Foco pode ser selecionado de acordo com as condições de tomada.



Área de foco	Descrição
AF CENTRAL	Será focada a área retangular no centro do monitor LCD
MULTI AF	Esta câmera seleciona todos os pontos AF disponíveis do monitor LCD.

» Quando a câmera foca o assunto, o quadro de foco automático torna-se verde. Quando a câmera não foca o objeto, o quadro de foco automático torna-se vermelho

ACB

Esta função ajusta o contraste automaticamente ao tirar fotos em um ambiente com diferença de exposição elevada, por exemplo, luz de fundo ou contraste. Esta função ajusta o brilho automaticamente e permite fotografar claramente o objeto.

 Sub-menus [ACB]: [DESATIVADO], [ATIVADO]



- Ao usar o modo [AUTO], [PROGRAMA] e modo cena [MANUAL] a função ACB será operada.
- * A função ACB sempre opera dentro do modo [AUTO].
- « Quando a função ACB está definida, as funções [CONTÍNUO], [CAP. MOVIMENTO] e [AEB] não estão disponíveis.



Mensagem de voz

A voz pode ser adicionada a uma imagem parada que esteja armazenada. (Máx. 10 s.)

- Se o indicador de memo de voz for exibido no monitor LCD, a configuração está completa.
- Pressione o botão **Obturador** e tire uma fotografia. A imagem é armazenada na placa de memória.
- O memo de voz será gravado por 10 segundos a partir do momento em que a fotografia é tirada. No meio da gravação de voz, pressionar o botão Obturador interromperá a gravação de voz.







Gravação de voz

Uma gravação de voz pode ser feita pelo tempo disponível de gravação (Máx:10 horas).

Pressione o botão **Obturador** para gravar uma

- Aperte o botão **Obturador** do obturador uma vez para gravar a voz pelo tempo disponível de gravação (Max: 10 horas). A imagem será exibida somente no monitor LCD. A voz será ainda gravada se o botão **Obturador** for liberado.
- Se você desejar interromper a gravação, pressione o botão **Obturador** novamente.
- Tipo de arquivo: *.wav





<Voice recording mode>

Gravação de voz

 Dando pausa enquanto uma voz é gravada

Usando esta função, você pode gravar seus clipes de voz favoritos em um arquivo de gravação de voz, sem a necessidade de se criar múltiplos arquivos de gravação de voz.

 Aperte o botão Reprodução e Pausa () para pausar a gravação.



<Dando pausa na gravação de voz>

- Aperte o botão de Reprodução e Pausa () novamente para reiniciar a gravação.
- Se você desejar interromper a gravação, pressione o botão Obturador novamente.



- Uma distância de 40 cm entre você e a câmera (microfone) é o melhor valor para gravar o som.
- Se a câmera for desligada enquanto a gravação de voz é pausada, a gravação de voz é cancelada.

Gravando o clipe de filme sem voz

O clipe de filme pode ser gravado sem voz.

- Selecione o menu [MUDO] no modo Clipe de filme (pág. 25).
- O icone (() será exibido no monitor LCD. Pressione o botão **Obturador** e o filme será gravado pelo tempo disponível sem voz.





Szene-Modus

Use o menu para definir facilmente as configurações mais eficientes para uma variedade de situações de fotografia.

Pressione o botão do **menu** e selecione um sub-menu desejado.

* Consulte a página 24 para obter mais informações.



Iniciar o modo de reprodução

Ligue a câmera e selecione o modo Reproduzir pressionando o botão de **Play mode** (). A câmera pode agora reproduzir as imagens armazenadas na memória. Se o cartão de memória for inserido na câmera, todas as funções de câmera serão aplicadas somente ao cartão de memória. Se o cartão de memória não for inserido na câmera, todas as funções de câmera serão aplicadas somente à memória interna.

Reprodução de uma imagem parada

 Selecione o modo de Reprodução apertando o botão de modo Reprodução (E).



 A última imagem gravada na memória é exibida no monitor I CD



- Selecione a imagem que você quer reproduzir pressionando o botão Esquerda/Direita.
 - Pressione e mantenha pressionado o botão Esquerda ou Direita para reproduzir as imagens rapidamente.



Iniciar o modo de reprodução

Reproduzir um clipe de filme

- Selecione o clipe de filme gravado que queira reproduzir, usando o botão Esquerda/Direita.
- - Para pausar a reprodução de um clipe de filme enquanto estiver reproduzindo, pressione o botão Reprodução e Pausa ()) novamente.
 - Pressionar o botão Reprodução e Pausa (▼/ID) novamente fará com que o arquivo de clipe de filme seja reiniciado.
 - Para rebobinar o clipe de filme enquanto reproduz, pressione o botão **Esquerda**.
 - Para avanço rápido do clipe de filme, pressione o botão Direita.
 - Para parar a reprodução do clipe de filme, aperte o botão Reprodução e Pausa (▼/ID) e depois aperte o botão Esquerda ou Direita.



100-0010 🚾 📶



Função de captura do clipe de filme

Você pode capturar as imagens paradas do clipe de filme.


■ Como capturar o clipe de filme

- novo arquivo de filme.

 * O arquivo do clipe de filme capturado tem
- o mesmo tamanho do clipe de filme original (800X592, 640X480, 320X240).
- Ao pressionar o botão E no início do clipe de filme, o primeiro quadro do clipe de filme será gravado como uma imagem parada.



<Pausa>

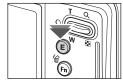

<Pressione o botão E>

Iniciar o modo de reprodução


Recorte de filme na câmera


É possível extrair os quadros desejados do clipe de filme durante a reprodução. Se o tempo de execução for menor do que 10 segundos, o clipe de filme não pode ser recortado.

- 1. Pressione o botão Reprodução e Pausa () no ponto do clipe de filme onde deseja iniciar a extração.
- 2. Aperte o botão T.
- 3. Reprodução e PausaPlay & Pause () e a faixa extraída será exibida na barra de status
- 4. Aperte o botão Reprodução e Pausa () mais uma vez no ponto onde deseja parar o arquivo extraído.
- 5. Pressione o botão T para exibir a janela de confirmação.
- 6. Selecione o sub-menu desejado apertando o botão Para Cima/Para Baixo e pressione o botão OK.

[NÃO]: O recorte de filme será cancelado

[SIM]: Os quadro extraídos são salvos como um novo arquivo.

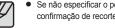

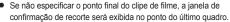







Reproduzir uma voz gravada

- 1. Selecione a voz gravada que você quer reproduzir usando o botão Esquerda/ Direita.
- 2. Aperte o botão Reprodução e Pausa () para reproduzir um arquivo de voz gravado.
 - Para pausar a reprodução de um clipe de filme enquanto estiver reproduzindo. pressione o botão Reprodução e Pausa) novamente.



- Para reiniciar a reprodução do arquivo de voz, pressione o botão Reprodução e Pausa ()
- Para retroceder o arquivo de voz enquanto estiver sendo reproduzido, pressione o botão **Esquerda**. Para avançar o arquivo de voz. pressione o hotão Direita
- Para interromper a reprodução da gravação de voz, aperte o botão Reprodução e Pausa () e a seguir aperte o botão OK.

Iniciar o modo de reprodução

Reproduzir uma mensagem de voz

- Selecione uma imagem imóvel que possui uma mensagem de voz.
- Aperte o botão Reprodução e Pausa
 (TID) para reproduzir a gravação de voz.
 - Para pausar a reprodução de um clipe de filme durante a reprodução, pressione o botão Reprodução e
 Pausa () novamente.
 - Para reiniciar a reprodução do arquivo de voz, pressione o botão Reprodução e Pausa () button.
 - Para interromper a reprodução da gravação de voz, aperte o botão Reprodução e Pausa ((Z/II)) e pressione o botão OK.








Indicador do monitor LCD

O monitor LCD exibe informações sobre as condições da tomada.

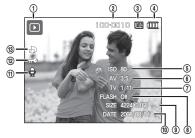

Nº.	Descrição	Ícone	Página
1	Modo de reprodução	D	pág.51
2	Nome de pasta e de arquivo	100-0010	pág.78
3	Ícone de meméria interna / Indicador de ícone de memória interna	™ / ⊃	-
4	Bateria		pág.15
5	ISO	80 ~ 3200	pág.39
6	Valor de abertura	F2.8 ~ 14.4	-
7	Velocidade do obturador	8 ~ 1/1500	-
8	Flash	On/Off	pág.32~33
9	Tamanho da imagem	4224X3168 ~ 320X240	pág.37
10	Data de gravação	2008/08/01	pág.75
11	Gravação de voz	•	pág.67
12	Proteção	Φπ	pág.67
13	DPOF	ð	pág.68~70

Usar o botão da câmera para ajustar a câmera

No modo Play você pode usar os botões na câmera convenientemente para configurar as funções de modo Play.

Botão de modo de reprodução

 Se a câmera foi ligada pressionando o botão **POWER** você pode pressionar o botão modo Reprodução uma vez para ativar o modo de Reprodução e pressione-o novamente para mudar para o modo de Gravação.



- Pode ligar a alimentação com o botão **Modo reprodução**. A câmera é ligada no modo de reprodução. Pressione o botão Modo de reprodução novamente para desligar a câmera.
- Modo de hábito: Para selecionar o modo Hábito pressione o botão Modo de reprodução por mais de 3 segundos. No modo hábito, Som de operação, Som de efeito. Som de início e Som de obturador não serão gerados. Para cancelar o modo Hábito lique a câmera ao pressionar o botão POWER (Alimentação).

Botão Thumbnail(□) / Enlargement(□)

Você pode visualizar as imagens múltiplas, aumentar uma imagem selecionada e juntar e gravar uma área selecionada de uma imagem.

■ Exibição de miniaturas

- 1. Enguanto uma imagem for exibida na tela toda, pressione o botão Thumbnail.
- 2. O monitor de imagens em miniatura destacará aquela que estiver sendo visualizada no momento em que foi selecionado o modo imagem em miniatura.



- 3. Pressione o botão de 5 funções para mover para a imagem desejada.
- 4. Para visualizar uma imagem separadamente, pressione o botão de Ampliação.









<Modo normal de exibição>

Imagem ressaltada <Modo de visualização de imagens em miniatúra>

Usar o botão da câmera para ajustar a câmera

Ampliação da imagem

 Selecione uma imagem que você quer aumentar pressionando o botão Ampliação.



OK RECORTE

- Partes diferentes da imagem podem ser visualizadas pressionando o botão de 5 funções.
- Pressionar o botão Thumbnail diminui a imagem para o tamanho normal.
 - É possível dizer se a imagem exibida é uma visualização ampliada ao verificar o indicador de ampliação de imagem

mostrado na parte superior esquerda do monitor LCD. (Se a imagem não for uma visualização aumentada, o indicador não será exibido). Você pode verificar também a área de aumento.

- Clipes de filme e arquivos WAV n\u00e3o podem ser ampliados.
- Quando uma imagem é ampliada, pode ocorrer perda de qualidade.

 A taxa de ampliação máxima na proporção do tamanho da imagem


Tamanho da imagem	13 _M	₫ 12M	Юм	8м	5м	3м	[м
Taxa de ampliação máxima	13.2	11.7	11.0	10.2	8.1	6.4	3.2

- Recorte: Parte da imagem que deseja pode ser extraída e gravada em separado.
 - Select an image that you want to enlarge and press the enlargement button. Pressione o botão MENU e uma mensagem será exibida.
 - Selecione o sub-menu desejado apertando o botão Para Cima/Para Baixo e pressione o botão OK.
- RECORTAR?
 NÃO
 SIM

 OK CONFIR
 - [NÃO]: o menu de recorte desaparecerá.
 - [SIM]: A imagem recortada será gravada com um novo nome de arquivo e será exibida no monitor LCD.
 - Se não houver espaço suficiente de memória para gravar a imagem recortada, ela não poderá ser recortada.

Botão Info () / Para Cima

Quando o menu não é exibido no monitor LCD, o botão **UP** funciona como um botão de direção. Quando o menu não é exibido no monitor LCD, aperte o botão **Info** (I□I) para exibir a informação da imagem exibida no monitor LCD.

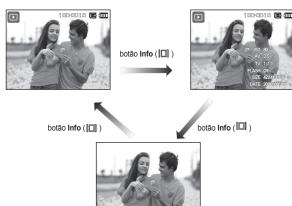

Botão Reprodução e Pausa (☑/ID) / Para Baixo

No modo Play, o botão **Reprodução e Pausa** (**Jul**)/**down** funciona da seguinte forma:

- Se o menu for exibido
 - Pressione o botão **Para Baixo** para mover do menu principal para um submenu, ou para mover para baixo o cursor do submenu.
- Se uma imagem parada com um memo de voz, um arquivo de voz ou um clipe de filme estiver sendo reproduzido.

·No modo Stop:

Reproduz uma imagem parada com um memo de voz, um arquivo de voz ou um clipe de filme.

Durante uma reprodução:
No modo de Pausa:

Interrupção temporária da reprodução.

Termina a reprodução







<A gravação de voz está sendo reproduzida>



<A gravação de voz entrou no estado de pausa>

Botão Esquerdo/Direito/Menu/OK

Esquerda/Direita/MENU/OK ativa o seguinte.

Botão Esquerdo: Enquanto o menu estiver sendo mostrado, o botão Esquerdo

funciona como botão de direção. Quando o menu não é exibido, pressione o botão **Esquerdo** para selecionar a

imagem anterior.

Botão Direito: Enquanto o menu estiver sendo mostrado, o botão Direito

funciona como botão de direção. Quando o menu não é exibido, pressione o botão **Direito** para selecionar a próxima

imagem.

Botão MENU: Ao pressionar o botão MENU o menu modo de reprodução

será exibido no monitor LCD. Apertando-o novamente,

retornará ao LCD com visualização inicial.

Botão OK: Quando o menu for exibido no monitor LCD, o botão OK é


usado para confirmar os dados que são alterados usando o

botão de 5 funções.

Botão Print (-)

Quando a câmera fotográfica é conectada a uma impressora PictBrdge, é possível imprimir imagens apertando o botão **Print**.




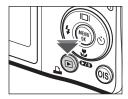

Botão Excluir (僧)

Isto exclui uma imagem armazenada na placa de memória. Ativando a função Lixeira (p.78) você pode restaurar fotografias apagadas.

 Selecione uma imagem que deseja excluir pressionando o botão Esquerda/Direita e a seguir pressione o botão Excluir.

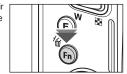







<mage em miniatura>

- Para adicionar imagens a serem apagadas, Aperte o botão T.
 - Botão Esquerda/Direita: Seleciona imagens
 - Botão T: Verifique antes de apagar
 - Botão **OK**: Apaga a seleção



- Selecione os valores do sub-menu apertando o botão Para Cima/Para Baixo e a sequir pressione o botão OK.
 - Se [NÃO] for selecionado: Cancela "Excluir imagem".
 - Se [SIM] for selecionado: Exclui as imagens selecionadas.

Botão E (Efeito): Redimensionar

Altera a resolução (tamanho) das fotos tiradas. Selecione [IM. INIC] para salvar uma imagem para ser a imagem de inicialização.

- Aperte o botão modo Reprodução e o botão E.
- Pressione o botão Esquerda/Direita e selecione a guia de menu [REDIMENSIONAR] (
- Selecione o sub-menu desejado apertando o botão Para Cima/Para Baixo e pressione o botão OK.



■ Tipos de redimensionamento de imagem (● : Selecionável)

	5M	3M	1M	2 6
13M	•	•	•	•
8M	•	•	•	•
5M		•	•	•
3M			•	•
1M				•
		4MP	2MP	2 6
12MP		•	•	
		4MW	2MW	2 6
10MW		•	•	

- É possível reduzir o tamanho de uma imagem grande, mas não acontece o mesmo ao contrário.
- Apenas as imagens JPEG podem ser redimensionadas. Arquivos de clipe de filme (AVI) e de gravação de voz (WAV) não podem ser redimensionados.
- Você pode alterar a resolução apenas destes arquivos compactados no formato JPEG 4:2:2.
- A imagem redimensionada terá um novo nome de arquivo. A imagem
 [IM. INIC] é armazenada na memória interna, e não no cartão de memória.
- Se uma imagem de usuário nova for salva, uma das duas imagens de usuário será excluída.
- Se a capacidade da memória for insuficiente para armazenar a imagem redimensionada, a mensagem [MEMÓRIA CHEIAI] será exibida no monitor LCD e a imagem redimensionada não será armazenada.

Botão E (Efeito): Girando uma imagem

As imagens armazenadas podem ser giradas em vários graus. Uma vez que a reprodução da foto girada terminar, ela voltará ao seu estado original.

- Aperte o botão modo Reprodução e o hotão E
- 2. Aperte o botão Esquerda/Direita e selecione a guia de menu [GIRAR] (回).
- Selecione um submenu desejado pressionando o botão Para Cima/ Para Baixo.



< **3**: 180°>:

Gira a foto 180 graus.



: Direita 90°>: Gira a foto no sentido horário.



: Horizontal>:
Gira a foto no sentido horizontal.



<: Esquerda 90°>: Gira a foto no sentido anti-horário.



<**♥**: Vertical>: Gira a foto no sentido vertical.

Se a imagem girada for exibida no monitor LCD, podem aparecer espaços vazios nos lados esquerdo e direito da imagem.

Botão E (Efeito): Cor

É possível adicionar efeitos de cores às imagens ao utilizar este botão.

- Aperte o botão modo Reprodução e pressione o botão E.
- 2. Selecione a guia do menu () apertando o botão Esquerda/Direita.
- Selecione o sub-menu desejado apertando o botão Para Cima/Para Baixo e pressione o botão OK.



Ícone	Modo de Efeito	Descrição
•	B/N	Imagens capturadas serão armazenadas em preto e branco.
•	SÉPIA	As imagens capturadas serão armazenadas em um tom sepia (um gradiente de cores marrom amareladas).
(3)	VERMELHO	As imagens capturadas serão armazenadas em um tom vermelho.
(VERDE	As imagens capturadas serão armazenadas em um tom verde.
(3)	AZUL	As imagens capturadas serão armazenadas em um tom azul.
•	NEGATIVO	Salva a imagem no modo negativo.
•	COR PERS.	As imagens capturadas serão salvas no tom RGB definido.

4. A foto alterada é gravada com um novo nome de arguivo.

Botão E (Efeito): Cor

■ Cor personalizada

O usuário pode alterar os valores de R (Vermelho), G (Verde) e B (Azul) da imagem.

- Botão **OK**: Selecione / configure a Cor
 Personalizada
- Botão Para Cima/Para Baixo: Seleciona R,
 G, B
- Botão Esquerda/Direita: Altera os valores



Botão E (Efeito): Edição de imagem

- 1. Aperte o botão REPROD. e o botão E.
- 2. Selecione a guia do menu () apertando o botão Esquerda/Direita.

ACB

Pode ajustar automaticamente o brilho da área escura causada por sub-exposição da fonte de luz.

- 1. Selecione () apertando o botão Para Cima/Para Baixo e o botão OK.
- 2 A mensagem [PROCESSANDO!] é exibida e a imagem é gravada com um novo nome de arquivo.



Remoção de olhos vermelhos

O efeito de olhos vermelhos pode ser removido da imagem capturada.

- 1. Selecione () apertando o botão Para Cima/Para Baixo e o botão OK.
- 2 A mensagem [PROCESSANDO!] é exibida e a imagem é gravada com um novo nome de arquivo.



Botão E (Efeito): Edição de imagem

Retoque da face

Quando você gravar uma pessoa, você poderá retocar a face dela.

- Selecione () pressionando o botão Para cima / baixo e a barra para selecionar [Retoque da face] será exibida.
- 2. Mude o Retoque da Face pressionando o botão **Esquerda/Direita**.
- 3. Aperte o botão **OK** para gravar a imagem com um novo nome de arquivo.



Controle de contraste

O contraste da imagem pode ser alterado.

- Selecione () pressionando o botão Para Cima/Para Baixo e a barra para selecionar o contraste a ser exibido.
- Mude o contraste apertando o botão Esquerda/Direita.
- 3. Aperte o botão **OK** para gravar a imagem com um novo nome de arquivo.



Controle de brilho

O brilho da imagem pode ser alterado.

- Selecione () pressionando o botão Para Cima/Para Baixo e a barra para selecionar o brilho a ser exibido.
- Mude o brilho apertando o botão Esquerda/ Direita.
- **3.** Aperte o botão **OK** para gravar a imagem com um novo nome de arquivo.



Controle da saturação

A saturação da imagen pode ser alterada.

- Selecione () pressionando o botão Para Cima/Para Baixo e a barra para selecionar a saturação a ser exibida.
- 2. Altere a saturação pressionando o botão Esquerda/Direita.
- **3.** Aperte o botão **OK** para gravar a imagem com um novo nome de arquivo.



Configuração da função de reprodução usando o monitor LCD

As funções do modo PLAY podem ser alteradas usando o monitor LCD. No modo PLAY, pressionar o botão **MENU** exibirá o menu no monitor LCD. Os menus que podem ser configurados no modo Reproduzir são os seguintes. Para capturar uma imagem após configurar o menu de reprodução, pressione o botão de **modo Reprodução** ou o botão **Obturador**.

Guia do Menu	Menu principal	Sub Menu		Sub Menu		Página	
	INÍC.SHOW	REPROD. / REPETIR		_		pág.64	
		TUDO				pág.65	
	IMAGEM	DADOS		_			
EXIBIÇÃO		SELECIONAR					
MUĹTI	EFEITO	DESATIVADO		SICO CLÁSSICO			
SLIDE		MEMÓRIAS	RÍTN	ИСО	PRAZER		
(INTERVALO	1, 3, 5, 10			-		
	SOM	DESATIVADO/ PANORAMA/ O SORRISO/ LEMBRANÇAS			-	pág.66	
	MENS. DE	DESATIVADO				pág.67	
	VOZ	ATIVADO		_			
	PROTEÇÃO	TODAS IMAG.		DESBLOQ./BLOQ.			
	EXCLUIR	SEL. IMAG.		_		pág.68	
		TODAS IMAG.		NÃO/SIM			
REPRODUÇÃO		PADRÃO		SEL. IMAG./ TODAS IMAG./ CANCELAR			
	DPOF	ÍNDICE		NÃO/SIM		pág.68~70	
		TAMANHO		SEL. IMAG./ TODAS IMAG./ CANCELAR			
		NÃO		-		pág.71	
	COPIAR	SIM		-			

Este menu está disponível enquanto a câmera estiver conectada a uma impressora de suporte PictBridge (conexão direta com a câmera, vendida separadamente) com um cabo USB.

Guia do Menu	Menu principal	Sub Menu	Sub Menu	Página
	IMAGEM	UMA	-	pág.82
		TODAS	-	pay.oz
		AUTO	-	
		C. POSTAL	-	
		CARTÃO	-	
		4X6	-	
	TAMANHO	L	-	pág.83
		2L	-	
		Letter	-	
<u>~</u>		A4	-	
		A3	_	
	ESQUEMA	AUTO	-	
		CHEIA	-	1
		1	-	
		2	-	
		4	-	
		8	_	
		9	_	
		16	_	1
		ÍNDICE	-	

Configuração da função de reprodução usando o monitor LCD

Guia do Menu	Menu principal	Sub Menu	Sub Menu	Página
	TIPO	AUTO	-	
		SIMPLES	-	1
	TIFO	FOTO	-	1
		FOTO RÁP.	-	1
		AUTO	-	pág.83
	QUALID.	BAIXA	-	
		NORMAL	-	
		FINA	-	
1	DATA	AUTO	-	
		DESATIVADO	-	
		ATIVADO	-	
	NOME ARQ	AUTO	-	
		DESATIVADO	-	
		ATIVADO	-	
	REINICIAR	NÃO	-	1
		SIM	-	

[»] Os menus estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Iniciando a exibição de slides (

As imagens podem ser exibidas continuamente a intervalos pré-definidos. Pode-se assistir a exibição de slides ao conectar a câmera em um monitor externo

- 1. Pressione o botão modo Reprodução e o botão MENU.
- Aperte o botão Esquerda/Direita e selecione a guia de menu [EXIBIÇÃO MULTI SLIDE].

Inicia a apresentação de slide

A exibição de slide somente pode iniciar no menu [INÍC.SHOW].

- Use o botão Para Cima/Para Baixo para selecionar o menu [INÍC.SHOW] e pressione o botão Direita.
- Selecione um submenu desejado pressionando o botão Para Cima/ Para Baixo.

[REPROD.]: A exibição de slides é fechada após um ciclo.



[REPETIR]: A exibição de slides é repetida até ser cancelada.

- 3. Pressione o botão OK e a exibição de slides será iniciada.
 - Para pausar a reprodução de um clipe de filme durante a reprodução, pressione o botão Reprodução e Pausa (►/III) novamente.
 - Pressione o botão Reprodução e Pausa () novamente irá causar o reinicio da exibição de slides.
 - Para interromper a exibição de slides, pressione o botão de Reprodução e Pausa () e a seguir OK.

Iniciando a exibição de slides (



Selecionando fotos

Você pode selecionar a imagem para visualizar.

- 1. Use o botão Para Cima/Para Baixo para selecionar o menu [IMAGEM] e pressione o botão Direita.
- 2. Selecione um submenu deseiado pressionando o botão Para Cima/ Para Baixo.

ITUDO1:

Todas as fotos salvas na memória são reproduzidas.

[DADOS]: As imagens são tiradas em uma data especificada e reproduzidas.

[SELECIONAR]: Reproduzir somente as imagens selecionadas.

Se você apertar o botão Direita, as imagens desejadas poderão ser selecionadas para reprodução. A imagem selecionada poderá ser gravada como [SELECIONAR1], [SELECIONAR2] e [SELECIONAR3]. Se a imagem selecionada for gravada com o comando INOVA SELECÃO], ela será gravada como [SELECIONAR1]. Mas quando uma imagem nova é gravada novamente usando [NOVA SELEÇÃO], a imagem anterior que foi gravada como [SELECIONAR1] será gravada como [SELECIONAR2] automaticamente. A imagens gravadas como [SELECIONAR1], [SELECIONAR2] e [SELECIONAR3] poderão ser mudadas e canceladas.

INÍC.SHOW

INTERVALO

SOM

DADOS

OK DEFINIR

3. Pressione o botão OK para gravar as configurações.

Configure efeitos da exibição de slides

Efeitos de tela exclusivos podem ser usados para a exibição de slides.

- 1. Selecione o submenu [EFEITO] pressionando o botão Para Cima/Para Baixo e o botão Direita
- 2. Use o botão Para Cima/Para Baixo para selecionar o intervalo desejado.
- 3. Pressione o botão OK para confirmar a configuração.



 Quando o efeito é selecionado, a música de fundo é mudada de acordo com a configuração padrão do efeito.

Efeito	Descrição
DESATIVADO, BÁSICO	Nenhuma música de fundo.
CLÁSSICO	Música de fundo é ajustada para [LEMBRANÇAS].
MEMÓRIAS	Música de fundo é ajustada para [LEMBRANÇAS].
RÍTMICO	Música de fundo é ajustada para [O SORRISO].
PRAZER	Música de fundo é ajustada para [PANORAMA].



Você pode mudar a música desejada para cada efeito.

Iniciando a exibição de slides (



Definição do intervalo de reprodução

Defina o intervalo de reprodução da exibição de slides.

- 1. Selecione o submenu [INTERVALO] pressionando o botão Para Cima/Para Baixo e pressione o botão Direita.
- 2. Use o botão Para Cima/Para Baixo para selecionar o intervalo desejado.
- 3. Aperte o botão OK para gravar a configuração.





- O tempo de carregamento depende do tamanho e da qualidade da imagem.
- Enquanto a exibição de slides está sendo executada, somente o primeiro quadro de um arquivo de filme é exibido.
- Durante a exibicão de slides, o arquivo de gravação de voz não será exibido.
- [INTERVALO] está disponível quando o efeito é ajustado para [DESATIVADO]. [BÁSICO], [CLÁSSICO] na exibição de slides. Não está disponível quando o efeito é ajustado para [MEMÓRIAS], [RÍTMICO], [PRAZER] na exibição de slides.

Configuração da música de fundo

Ajuste a música de exibição.

- 1. Selecione o submenu [SOM] pressionando o botão Para Cima/Para Baixo e pressione o botão Direita
- 2. Use o botão Para Cima/Para Baixo para selecionar a música desejada.
- 3. Aperte o botão OK para gravar a configuração.

[DESATIVADO]: A música de fundo não é reproduzida.



[PANORAMA], [O SORRISO], [LEMBRANÇAS]:

A música selecionada pelo usuário é reproduzida.

Reprodução (D)

Mensagem de voz

Você pode adicionar seu áudio para uma imagem parada armazenada.







<Menu Mensagem de Voz>

<Pronto para a gravação>

<A voz é gravada>

- Pressione o botão do **Obturador** para tirar uma foto. As fotos são salvas na memória. Depois de salvar a imagem, a voz é gravada durante 10 segundos.
- Para parar a gravação, pressione o botão do Obturador.

Protegendo Imagens

Isto é usado para proteger tomadas específicas contra uma remoção acidental (Bloq.). Também desprotege imagens que foram anteriormente protegidas (Desbloq).

- Pressione o botão Para Cima/Para Baixo e selecione a guia do menu [PROTEÇÃO]. E então pressione o botão Direita.
- Selecione o sub-menu desejado apertando o botão Para Cima/Para Baixo e pressione o botão OK.



[SEL. IMAG.]: É exibida uma janela de seleção para uma imagem a ser protegida/ liberada.

- Para cima/Para baixo/Esquerda Direita:
 Seleciona uma imagem.
- Botão de Zoom W/T: Protege/libera a imagem.
- Botão OK: As alterações serão salvas e o menu desaparecerá.

[TODAS IMAG.]: Protege/ libera todas as imagens salvas.

- Se uma imagem for protegida, o ícone de proteção será exibido no monitor LCD. (Uma imagem desprotegida não possui indicador)
- Uma imagem no modo BLOQ. será protegida da função de exclusão ou funções [EXCLUIR], mas NÃO serão protegidas da função [FORMATO].







Reprodução (D)

Exclusão de imagens

Isto exclui uma imagem armazenada na placa de memória. Ativando a função Lixeira (p.78) você pode restaurar fotografias apagadas.

- Pressione o botão Para Cima/Para Baixo e selecione a guia [EXCLUIR] do menu. E então pressione o botão Direita.
- Selecione o sub-menu desejado apertando o botão Para Cima/Para Baixo e pressione o botão OK. [SEL. IMAG.]: É exibida uma ianela de
 - seleção de imagem a excluir.

 Para cima/Para baixo/Esquerda/Direita:
 - Seleciona uma imagem.

 Botão **Zoom T**: Seleciona a imagem para
 - Botão **OK**: Pre

exclusão. (Marca V)
Pressione o botão **OK** para
exibir a mensagem de
confirmação. Selecione o menu
[SIM] e pressione o botão **OK** para excluir as imagens
marcadas.

[TODAS IMAG.]: Exibe uma janela de confirmação. Selecione o menu [SIM] e pressione o botão **OK** para apagar todas as imagens desprotegidas.

Se não houver imagens protegidas, todas as imagens serão excluídas e será exibida uma mensagem [SEM IMAGEM!].







3. Após a exclusão, a tela mudará para a tela do modo de reprodução.



De todos os arquivos armazenados no cartão de memória, serão excluídos os arquivos desprotegidos na subpasta DCIM. Lembre-se de que isto excluirá permanentemente as imagens desprotegidas. As tomadas importantes devem ser armazenadas no computador antes de fazer a exclusão. A imagem inicial é armazenada na memória interna da câmera (ou seja, não no cartão de memória) e não será excluída mesmo se todos os arquivos no cartão de memória forem excluídos.

DPOF

- DPOF (Digital Print Order Format Formato de Ordem de Impressão Digital) permite embutir informações de impressão na pasta MISC do cartão de memória. Selecione as fotos a serem impressas e o número de cópias para imprimir.
- O indicador DPOF será exibido no monitor LCD quando for reproduzida uma imagem que possui informação de DPOF. As imagens podem então ser impressas nas impressoras DPOF, ou em um dos muitos laboratórios fotográficos.
- Esta função não está disponível para arquivos de clipe de filme e gravação de voz.
- Quando a imagem de grande-angular é impressa como uma impressão de grande-angular, não serão impressos 8% do lado esquerdo e do lado direito da imagem. Verifique se a sua impressora pode aceitar a imagem de grande-angular quando você imprime a imagem. Quando você imprime a imagem em um laboratório de fotografia, solicite que a imagem seja impressa como uma imagem de grande-angular. (Alguns laboratórios de fotografia podem não aceitar a impressão no tamanho grande-angular)

Reprodução (1)

■ Padrão

Esta função permite embutir informações de qualidade de impressão na imagem armazenada.

- 1. Pressione o botão Para Cima/Para Baixo e selecione a guia do menu [DPOF]. E então pressione o botão Direita.
- 2. Pressione o botão Direita novamente e o submenu [PADRÃO] será exibido.
- 3. Selecione o sub-menu desejado apertando o botão Para Cima/Para Baixo e pressione o botão OK.

[SEL. IMAG.]: É exibida uma janela de seleção de imagem para imprimir.

- Botão Para cima/Para baixo/ Esquerda/Direita: Seleciona uma imagem para imprimir.
- Botão de Zoom W/T: Seleciona o número de cópias.

[TODAS IMAG.]: Configura o número de

cópias para todas as fotos exceto para arquivos de

filme e voz.

 Botão Zoom W/T: Seleciona um número de cópias.


OK DEFINIT

4. Pressione o botão **OK** para confirmar a configuração. Se uma imagem carrega instruções de DPOF, o indicador () será exibido.

■ Índice

As imagens (exceto para clipes de filme e arquivo de voz) são impressas tipo um índice.

- 1. Pressione o botão Para Cima/Para Baixo e selecione a guia do menu [DPOF]. E então pressione o botão Direita.
- Pressione o botão Direita novamente e o submenu [ÍNDICE] será exibido.
- 3. Selecione um submenu desejado pressionando o botão Para Cima/Para Baixo

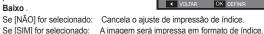

PADRÃO

ÍNDICE

TAMANHO

4) 🕮 🐯

NÃO

OK DEFINIR

▶ SIM

4. Pressione o botão OK para confirmar a configuração.



4) | **1** | **4**


TODAS IMAG

CANCELAR

ÍNDICE

F

TAMANHO

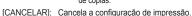



Reprodução (D)

■ Tamanho da impressão

O tamanho da cópia pode ser especificado ao imprimir as imagens armazenadas no cartão de memória. O menu [TAMANHO] está disponível somente para impressoras compatíveis com DPOF 1.1.

- Pressione o botão Para Cima/Para Baixo e selecione a guia do menu [DPOF]. E então pressione o botão Direita.
- 2. Pressione o botão **Direita** novamente e o submenu [TAMANHO] será exibido.
- Selecione o sub-menu desejado apertando o botão Para Cima/Para Baixo e pressione o botão OK.

[SEL. IMAG.]: É exibida uma janela de seleção de imagem para alterar o tamanho de impressão.

- Botão Para cima/Para baixo/
 Esquerda/Direita: Seleciona uma imagem.
- Botão de Zoom W/T : Altera o tamanho da cópia.
- Botão OK: As alterações serão salvas e o menu desaparecerá.





[TODAS IMAG.]: Altera o tamanho de impressão de todas as imagens salvas.

- Botão Zoom W/T: Seleciona um tamanho de impressão.
- Botão **OK**: Confirma a alteração do ajuste.

[CANCELAR]: Cancela todos os ajustes de tamanho de impressão.



* Menu secundário DPOF [TAMANHO]: CANCELAR, 3X5, 4X6, 5X7, 8X10



 Dependendo do fabricante e modelo de impressão, o cancelamento da impressão pode levar um pouco mais de tempo para ser processado pela impressora.

Reprodução (D)

Cópia para o cartão

Permite copiar os arquivos de imagem, clipes de filme e arquivos de gravação de voz para o cartão de memória.

- Selecione a guia do menu [COPIAR] pressionando o botão Para Cima/Para Baixo. E então pressione o botão Direita.
- Selecione o sub-menu desejado apertando o botão Para Cima/Para Baixo e pressione o botão OK.
 - [NÃO]: Cancela [COPIAR].
 - [SIM]: Todas as imagens, clipes de

filme e arquivos de gravação de voz salvos na memória interna são copiados no cartão de memória após a exibição da mensagem [PROCESSANDO!]. Após a conclusão da cópia, a tela voltará ao modo de reprodução.





- Quando este menu é selecionado sem a inserção de um cartão de memória, será exibida a mensagem [SEM CARTÃO!].
- Se não houver espaço disponível no cartão de memória para copiar imagens salvas na memória interna (30 MB), o comando [COPIAR] copiará somente algumas das imagens e exibirá a mensagem [MEMÓRIA CHEIA!]. Então, o sistema voltará para o modo de reprodução. Certifique-se de excluir arquivos desnecessários para liberar espaço antes de inserir o cartão de memória na câmera.
- Quando as imagens armazenadas na memória interna são movidas ao [COPIAR], o próximo número para nomes de arquivo será criado no cartão para evitar a duplicação do nome de arquivo.
 - Quando o sub-menu [REINICIAR] do menu de configuração [ARQ.] for definido: Os nomes de arquivos copiados começam a partir do último nome de arquivo armazenado.
 - Quando o sub-menu [SÉRIE] do menu de configuração [ARQ.] for definido: Os nomes de arquivos copiados começam a partir do último nome de arquivo capturado. Após completar [COPIAR], é exibida no monitor LCD a última imagem armazenada da última pasta copiada.

Menu de som

Neste modo, as configurações do som podem ser ajustadas. O menu de configuração pode ser usado em todos os modos da câmera, exceto no modo Gravação de voz.

■ Os itens indicados por

são configurações padrão.

Modo	Menu	Sub Menu	Modo disponível	Página
		DESATIVADO		
	VOLUME	BAIXO		
	VOLUME	MÉDIO		
		ALTO		pág.72
		DESATIVADO		pag.12
	SOM INI.	SOM 1	0 6 M # 7 # 2 0 2 • T V = =	
	SOWI IIVI.	SOM 2		pág.73
		SOM 3		
	SOM OBT.	DESATIVADO		
SOM		SOM 1	0 0 M # (1 # D) (1 2 4 T V = # 1 0 1/2	
(4)))		SOM 2		
		SOM3		
		DESATIVADO		
	SOM BIP	SOM 1		
	SOWI BIF	SOM 2		
		SOM 3		
	SOM AF	DESATIVADO	0	
	JOINTAL	ATIVADO	707	
	AUTO-	DESATIVADO		
	RETRATO	ATIVADO		



Volume

Podem ser selecionados o volume de som e o som de inicialização, do obturador, de aviso e do AF.

 Submenu [VOLUME]: [DESATIVADO], [BAIXO], [MÉDIO], [ALTO]



Som de inicialização

Pode-se selecionar o som que é ativado sempre que a câmera é ligada.

Som inicial: [DESATIVADO], [SOM 1], [SOM 2], [SOM 3]





Volume

Som do obturador

O som do obturador pode ser selecionado.

Submenu [SOM OBT.]: [DESATIVADO], [SOM 1], [SOM 2], [SOM 3]



Som AF

Se definir o som AF para ligado, o som AF será ativado ao pressionar o botão Obturador pela metade par que possa ficar ciente do status de operação da câmera.

Submenu [SOM AF]: [DESATIVADO], [ATIVADO]



Som de Bip

Se definor o som para ligado os diversos sons serão ativados para iniciar a câmera ao pressionar o botão **OK** para que fique ciente do status de operação da câmera.

Sub-menu [SOM BIP]: [DESATIVADO], [SOM 1], [SOM 2], [SOM 3]



Auto-Retrato

Esta característica detecta o local da face automaticamente e otimiza as configurações da câmera para garantir um auto-retrato incrível.

 Este recurso pode ser configurado usando as teclas [DESATIVADO] e [ATIVADO].



Menu de configuração

Neste modo, as configurações básicas podem ser ajustadas. O menu de configuração pode ser usado em todos os modos da câmera, exceto no modo Gravação de voz.

■ Os itens indicados por são configurações padrão.

Guia Menu	Menu principa		Sub menu				
		ENGLISH	한국어	한국어			
		DEUTSCH	ESPAÑO	ESPAÑOL			
		简体中文	繁體中	Ż	日本語		
		РУССКИЙ	PORTUGI	JÊS	DUTCH		
	Language	DANSK	SVENS	Ά	SUOMI		
		ไทย	BAHAS	A	عر بي		
		Čeština	POLSK	1	Magyar		
		Türkçe	Eesti	Eesti			
		Latviešu	فارسي	قارسي			
VISOR	DATA&HORA	AAAA/MM/DD			Desativ.	_,	
(🕠)		DD/N	MM/AAAA		/IM/DD/AAAA	Pág.75	
_			London R		ome, Paris, Berlin		
			Athens, Helsinki		Moscow		
			Teheran		Abu Dhabi		
			Kabul		Tashkent		
		HORA	Mumbai, New Delhi		Kathmandu		
		MUNDIAL	Almaty		Yangon		
			Bangkok, Jakarta	Bei	jing, Hong Kong		
			Seoul, Tokyo	D	arwin, Adelaide		
			Guam, Sydney	,	Okhotsk		

Guia Menu	Menu principa	Sub menu				Página
			Wellington, Auckland		Samoa, Midway	
			Honolulu, Ha	awaii	Alaska	
	DATABLIODA	HORA	LA, San Fran	icisco	Denver, Phoenix	D/ 75
	DATA&HORA	MUNDIAL	Chicago, D	allas	New York, Miami	Pág.75
			Caracas, La	Paz	Newfoundland	
VISOR			Buenos Ai	ires	Mid-Atlantic	
(🕠)			Cape Ver	de	1	
	IM. INIC	DESAT	IVADO		LOGO	
	IIVI. IIVIO	IMAG. US.		-		- - Pág.76
	BRILHO TELA	AUTO		BAIXO		
		NORMAL			BRILHO.	
	VIS. RÁP.	DESATIVADO		0.5, 1, 3 S		
	DESLIGAR TELA	DESAT			ATIVADO	
	FORMATO	NÃ	(O	SIM		Pág.77
	REINICIAR	NĀ	(O	SIM		r ug.rr
	Lixeira	DESAT	IVADO	ATIVADO		
	2.70.10	Pasta de r	Pasta de reciclagem			
CONFIG.	ARQ.	REIN	CIAR	SÉRIE		
(\$	IMPRIMIR	DESAT	IVADO	DATA		
	IIVII TXIIVIII X	DATA8	A&HORA		-	Pág.79
	DESAT.	DESATIVADO		1, 3, 5, 10MIN		
	SAÍDA VID.	NT	SC	PAL		Pág.80
	LÂMP. AF	DESAT	IVADO		ATIVADO	Pág.81

^{*} Menus are subject to change without prior notice.



Idioma

Há uma opção de idiomas que podem ser exibidos no monitor LCD. Mesmo se a bateria for removida e inserida novamente, a configuração de idioma será preservada.

 Submenu de Idiomas: Inglês, coreano, francês, alemão, espanhol, italiano, chinês simplificado, chinês tradicional, japonês, russo, português, holandês, dinamarquês, sueco, finlandês, tailandês, bahasa (Malásia/ Indonésia), arábico, tcheco, polonês, húngaro, turco, Estonjano. Lituano. Letão e Persa.



Confifi gurando o tipo de Dia/ Hora/ Data

A data e hora a serem exibidas nas imagens capturadas podem ser mudadas e o tipo de data pode ser ajustado.

 Tipo de data: [AAAA/MM/DD], [DESATIVADO], [DD/MM/ AAAA], [MM/DD/AAAA].



HORA MUNDIAL
Cidades disponíveis:
LONDRES, CABO VERDE, ATLÂNTICO
CENTRAL, BUENOS AIRES,
NEWFOUNDLAND, CARACAS, LA PAZ,
NOVA IORQUE, MIAMI, CHICAGO,
DALLAS, DENVER, PHOENIX, LA, SAN
FRANCISCO, ALASCA, HONOLULU,



HAVAÍ, SAMOA, MIDWAY, WELLINGTON, AUCKLAND, OKHOTSK, GUAM, SYDNEY, DARWIN, ADELAIDE, SEUL, TÓQUIO, BEIJING, HONG KONG, BANKOK, JAKARTA, YANGON, ALMATY, KATHMANDU, MUMBAY, NOVA DELHI, TASHKENT, KABUL, ABU DABI, TEERĂ, MOSCOU, ATENAS, HELSINKI, ROMA, PARIS, BERLIM

 [DST] (Tempo de Poupar Luz do Dia): Aperte o botão **Para Cima** para configurar [DST]. (¾) O ícone aparecerá em frente ao nome da cidade.

Visor (III)

Iniciar uma imagem

Você pode selecionar a imagem que é primeiro exibida no monitor LCD sempre que a câmera for ligada.

- Sub-menus: [DESATIVADO], [LOGO], [IMAG. US.]
- Use uma imagem gravada como imagem inicial com [IM. INIC] no menu [REDIMENSIONAR] no modo de reprodução.
- A imagem inicial n\u00e3o ser\u00e1 exclu\u00edda pelo menu [EXCLUIR] ou [FORMATO].
- As imagens do usuário serão excluídas pelo menu [REINICIAR].

VISOR Language , DATAAHORA , IM. INIC , BRILHO TELA , VIS. RAP , DESUIGAR TELA , VOLTAR OK DEFINIR

Brilho Tela

O brilho do LCD pode ser ajustado.

- Sub-menus: [AUTO], [BAIXO], [NORMAL], [BRILHO].



Visualização rápida

Se a Visualização Rápida for ativada antes da captura da imagem, a imagem que acabou de ser capturada poderá ser visualizada no monitor LCD durante o tempo definido no ajuste de [VIS. RÁP.]. A visualização rápida somente é possível com imagens paradas.

- Submenus

[DESATIVADO]: A função visualização rápida não pode ser ativada.

[0.5, 1, 3 S.]:

A imagem capturada é rapidamente exibida durante o tempo selecionado.



Desligar Tela

Se definir [DESLIGAR TELA] em Ativado e a câmera não for operada durante o tempo especificado, o monitor LCD será desligado automaticamente.

- Submenus

[DESATIVADO]: O monitor LCD não desligará.

[ATIVADO]:

Se a câmera não for operada durante o tempo especificado (30 s.), a alimentação da câmera será desativada (A lâmpada de estado da

VISOR
Language >
DATASHORA >
IM. INIC >
BRILHO TELA >
USS RAP >
DESATIVADO

VOLTAR OK DEFINIR

câmera irá piscar) automaticamente.

Formatando uma memória

Se você executar [FORMATO] na memória, serão apagados todos os arquivos de imagem, videoclipe, e até mesmo as imagens protegidas. Certifique-se de gravar as imagens importantes no seu computador antes de formatar o cartão de memória.

- Submenus

[NÃO]: A memória não será formatada.[SIM]: Será exibida uma janela para confirmar a selecão.

 Será exibida a mensagem [PROCESSANDO!] e a memória será formatada. Se FORMATO for executado no modo de Reprodução, será exibida a mensagem [SEM IMAGEM!].



- Certifique-se de executar [FORMATO] nos seguintes tipos de cartão de memória.
 - Um novo cartão de memória ou um cartão de memória não formatado
 - Um cartão de memória que possuía um arquivo que esta câmera não consegue reconhecer ou um cartão que tenha sido tirado de outra câmera.
 - Sempre formate o cartão de memória usando esta câmera. Se um cartão de memória for inserido, se ele foi formatado usando outras câmeras, leitores de cartão de memória ou computadores, será exibida uma mensagem [ERRO NO CARTÃO!].

Inicialização

Todos os menus da câmera e configurações de funções serão restaurados para seus valores predefinidos. Porém, os valores para Data/Hora, Idioma e Saída de Vídeo não serão alterados.

Submenus

[NÃO]: Os ajustes não serão restaurados para seus valores predefinidos.

[SIM]:

será exibida uma janela para confirmação da seleção. Selecione o menu [SIM] para restaurar todas as configurações de fábrica



Lixeira

Você poderá ativar a função [Lixeira] ou restaurar fotografias enviadas para a lixeira. Ativando esta função, você poderá gravar fotografias temporariamente até a capacidade total de 10MB. Você também poderá restaurar fotografias da lixeira.



Submenus
[DESATIVADO]: Não use a função Lixeira.
[ATIVADO]: As fotografias apagadas serão gravadas na pasta de Reciclagem.
[Pasta de reciclagem]: Você poderá restaurar as fotografias apagadas da pasta de Reciclagem.



- A função Lixeira funciona somente com fotografias.
- Quando você apaga todos os arquivos de uma só vez, os arquivos não são gravados na Lixeira. Quando a Lixeira está cheia, remova as fotografias em seqüência a partir da primeira fotografia apagada.
- Mesmo que você possa desligar a função de Reciclagem, a Lixeira ainda conservará as fotografias.
- Ao formatar a memória embutida/externa, todas as fotografias na Lixeira serão apagadas.

Nome do arquivo

Esta função permite que o usuário selecione o formato para dar nome ao arquivo.



Nome do arquivo	Descrição
REINICIAR	Após usar a função de reiniciar, o próximo nome de arquivo será definido a partir de 0001 mesmo após a formatação, excluindo tudo ou inserindo um novo cartão de memória.
SÉRIE	Os arquivos novos são nomeados com números que seguem a seqüência anterior, até mesmo quando é usado um novo cartão de memória, ou após a formatação, ou incluso após excluir todas as fotos.



- O primeiro nome de pasta armazenado é 100SSCAM e o primeiro nome de arquivo é SDC10001.
- São assignados nomes de arquivo seqüenciais SDC10001 → SDC10002 → ~ → SDC19999.
- O número da pasta é designado seqüencialmente de 100 a 999 como seque: 100SSCAM → 101SSCAM → ~ → 999SSCAM.
- O número máximo de arquivos em uma pasta é 9999.
- Os arquivos usados com o cartão de memória estão de acordo com o formato DCF (Norma de design para o sistema de arquivos de câmeras). Se você mudar o nome do arquivo de imagem, a imagem não será reproduzida.

Imprimindo a data de gravação

Há uma opção para incluir DATA/HORA em imagens paradas.

Submenus

[DESATIVADO]: A DATA & HORA não

serão impressas no arquivo de imagem.

[DATA]: Somente a DATA será impressa no arquivo de

imagem.

[DATA&HORA] : A DATA e HORA serão impressas no arquivo de imagem.



- * A Data e a Hora serão impressas no lado inferior direito da imagem parada.
- × A função imprint (canto datado) (para marcar data e hora) é aplicada somente às imagens paradas, exceto para as imagens tiradas no modo de efeito quadro de foto.
- » Dependendo do fabricante e modo de impressão, a data impressa em uma imagem pode não ser impressa corretamente.

Alimentação automática desligada

Esta função desliga a câmera depois de um tempo determinado para evitar uso desnecessário da bateria.

Submenus

[DESATIVADO]: Não use a função Desligar. [1, 3, 5, 10 MIN]: A alimentação será desligada automaticamente se não for usada por um período longo especificado.



- Após substituir a bateria, a [DESAT.] será preservada.
- Observe que a função de desligamento automático não funcionará se a câmera estiver no modo PC/Impressora, exibicão de slides e reproduzindo uma gravação de voz e um clipe de filme.

Selecionar o tipo de saída de vídeo


O sinal de saída para filmes da câmera pode ser NTSC ou PAL. A escolha dependerá do tipo de equipamento (monitor ou TV, etc.) ao qual a câmera está sendo conectada. O modo PAL é compatível somente com BDGHI.

Conexão a um monitor externo

Quando a câmera é conectada a um monitor externo, a imagem e os menus no monitor LCD podem ser visualizados no monitor externo e o monitor LCD da câmera é desligado.



Selecionar tipo de saída de vídeo	Descrição
NTSC	EUA, Canadá, Japão, Coréia do Sul, Taiwan, México.
PAL	Austrália, Áustria, Bélgica, China, Dinamarca, Finlândia, Alemanha, Grã Bretanha, Holanda, Itália, Kuwait, Malásia, Nova Zelândia, Singapura, Espanha, Suécia, Suíça, Tailândia, Noruega.

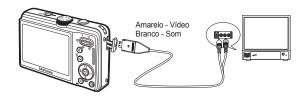

- Ao usar uma TV como monitor externo, será necessário selecionar o canal externo ou AV da TV.
- Pode haver um ruído digital no monitor externo, mas isso não é considerado defeito.
- Se a imagem n\u00e3o estiver no centro da tela, use os controles da TV para centraliz\u00e1-la.
- Quando a câmera está conectada a um monitor externo, algumas partes da imagem não serão exibidas.
- Quando a câmera estiver conectada a um monitor externo, o menu será visível no monitor externo e o seu funcionamento será o mesmo no monitor LCD.

Luz do foco automático

A luz de foco automático pode ser ligada e desligada.

- Submenus

[DESATIVADO]: A luz do foco automático

não acenderá em condições de baixa luminosidade.

[ATIVADO]:

A luz do foco automático acenderá em condições de baixa luminosidade.



PictBridge

O cabo USB pode ser usado para conectar esta câmera a uma impressora que suporta PictBridge (vendido separadamente) e imprimir diretamente as imagens armazenadas. Clipes de filme e arquivos de voz não podem ser copiados.

- Configurando a câmera para se conectar à impressora
 - 1. Conecte a câmera e a impressora com o cabo USB.
 - Selecione o menu [IMPR.] pressionando o botão Para Cima/Para Baixo e pressione o botão OK.



■ Conectando a câmera à impressora



PictBridge

Se o menu [USB] estiver definido para [COMPUTADOR], não é possível conectar uma impressora compatível com Pictbridge à câmera através do cabo USB com a mensagem [CONECTAR PC]. Neste caso, remova o cabo e refaça os passos 1 e 2 novamente.

■ Impressão fácil

Quando a câmera é conectada à impressora no modo Reprodução, é possível imprimir a imagem facilmente.

- Pressionando o botão Esquerdo/Direito: Seleciona uma imagem anterior/ próxima.
- Aperte o botão Print (): A imagem exibida será impressa automaticamente utilizando a configuração padrão da impressora.



PictBridge : Seleção de foto

As imagens que deseja imprimir podem ser selecionadas.

■ Configuração do número de cópias para imprimir

- Pressione o botão MENU para exibir o menu PictBridge.
- Use o botão Para Cima/Para Baixo para selecionar o menu [IMAGEM] e aperte o botão Direita.
- Use o botão Para Cima/Para Baixo para selecionar o sub-menu desejado e aperte o botão OK.



 Selecione [UMA] ou [TODAS]. Aparecerá uma tela onde o número de cópias a imprimir pode ser definido, como mostrado abaixo.



<Quando [UMA] for selecionada>



<Quando [TODAS] for selecionado>

- Pressione o botão Para Cima/Para Baixo para selecionar o número de cópias.
- Quando [UMA] for selecionada: Use o botão Esquerda/Direita para selecionar uma outra foto. Após selecionar uma outra foto, selecione o número de cópias de uma outra foto.
- Após definir o número de cópias, pressione o botão OK para gravar.
- Aperte o botão Obturador para voltar ao menu sem definir o número de cópias.
- 4. Aperte o botão **Print** () para imprimir as imagens.

PictBridge : Configuração de impressão

Os menus Tamanho de Papel, Formato de Impressão, Tipo de Papel, Qualidade da Impressão, Impressão de Data e Impressão de Nomes de Arquivos podem ser selecionados para fotos impressas.

- Pressione o botão MENU para exibir o menu PictBridge.
- Use o botão Para Cima/Para Baixo para selecionar o menu desejado, e a seguir aperte o botão Direita.
- Use o botão Para Cima/Para Baixo para selecionar o sub-menu desejado e aperte o botão OK.



Menu	Função	Sub menu	
TAMANHO	Defina o tamanho do papel	AUTO, C. POSTAL, CARTÃO,	
TAMANTO	de impressão papel.	4X6, L, 2L, Letter, A4, A3	
FOOLIEMA	Defina o número de fotos a	AUTO, CHEIA, 1, 2, 4, 8, 9,	
ESQUEMA	serem impressas em uma folha de papel.	16, ÍNDICE	
	Defina a qualidade do papel	AUTO, SIMPLES, FOTO,	
TIPO	de impressão.	FOTO RAP.	
	'		
QUALID.	Defina a qualidade da foto	AUTO, BAIXA, NORMAL,	
QUALID.	a ser impressa.	FINA	
DATA	Defina se a data será	AUTO, DESATIVADO,	
DAIA	impressa.	ATIVADO	
NOME ARQ	Defina se o nome do	AUTO, DESATIVADO,	
NOWE ARQ	arquivo será impresso.	ATIVADO	

Algumas opções de menu não são suportadas por todas as impressoras. Se não houver suporte, os menus ainda são exibidos no monitor LCD, mas não são selecionáveis.

PictBridge: Reiniciar

Inicializa configurações alteradas pelo usuário.

- Use os botões Para Cima/Para
 Baixo para selecionar a guia do menu
 [REINICIAR]. E então pressione o botão
 Direita.
- Use o botão Para Cima/Para Baixo para selecionar o sub-menu desejado e aperte o botão OK.

Se [SIM] for selecionado: Todas as



configurações de impressão e imagem serão reiniciadas.

Se [NÃO] for selecionado: As configurações não serão reiniciadas.

X A configuração pré-definida de impressão varia dependendo do fabricante da impressora. Para saber sobre a configuração pré-definida da impressora, consulte o guia do usuário que acompanha a impressora.

Observações do Software

Leia com atenção o manual de instruções antes do uso.

- Sob nenhuma circunstância o software ou o manual do usuário pode ser reproduzido, em todo ou em parte.
- Os direitos autorais s\u00e3o licenciados somente para uso com a c\u00e1mera.
- Em um evento improvável de falha de fabricação, iremos reparar ou trocar a câmera. Não podemos, porém, ser responsáveis de forma nenhuma por danos causados devido ao uso inapropriado.
- O uso de computadores montados/caseiros ou de um computador com sistema operacional que não tenha sido garantido pelo fabricante não está coberto pela garantia da Samsung.
- Antes de ler este manual, é necessário ter um conhecimento básico de computadores e sistemas operacionais.

Requisitos do sistema

	Para Windows	Para Macintosh
Ambiente de suporte USB	PC com processador superior a Pentium III 500MHz (Recomenda-se Pentium III 800MHz) Windows 2000 / XP / Vista Minimo de 256 MB RAM (Recomendado acima de 512MB) 250 MB de espaco disponível no	Power Mac G3 ou mais avançado, ou Processador Intel Mac OS 10.3 ou mais avançado Mínimo de 256 MB RAM (Recomendado acima de 512MB)
Ambiente de suporte de software	disco rígido (Recomendado acima de 1GB) 1024 × 768 pixels, monitor compatível tela colorida de 16 bits (recomenda-se tela colorida de 24 bits) Microsoft DirectX 9.0 ou posterior	Não suportado

- * Não compatível com Windows XP e Vista 64-bit Edition.
- A Samsung não é responsável por quaisquer defeitos ou danos causados pelo uso de computadores não autorizados, incluindo computadores montados.

Sobre o software

Após inserir o CD-ROM fornecido com esta câmera na unidade de CD-ROM, a seguinte janela deverá ser executada automaticamente.



- As capturas de tela ilustradas neste manual têm por base a edição em inglês do Windows.
- Codec XviD: Faz com que os clipes de filme (MPEG-4) gravados com esta câmera sejam reproduzidos em um computador.

Para reproduzir um clipe de filme gravado com esta câmera, é necessário instalar o codec XviD. Se um clipe de filme gravado com esta câmera não reproduzir bem, instale este codec. Este software somente é compatível com Windows.

 Samsung Master: Esta é uma solução completa de software multimídia.

O usuário pode transferir por download, visualizar, editar e salvar suas imagens digitais e clipes de filme com este software. Este software somente é compatível com Windows



- Confira os requerimentos do sistema.
- Deve-se permitir 5-10 segundos para executar o programa automático de configuração de acordo com a capacidade do computador. Se o quadro não for exibido, execute o [Windows Explorer] e selecione [Installer.exe] no diretório raiz da unidade de CD-ROM

Configurando o software do aplicativo

Para usar esta câmera com um computador, instale primeiramente o software do aplicativo.

Após fazer isto, as imagens armazenadas na câmera podem ser transferidas para o computador e podem ser editadas por um programa de edição de imagem.

■ Pode-se visitar o site da Samsung na Internet.

http://www.samsungcamera.com : Portuguese http://www.samsungcamera.co.kr : Coreano

 A foto de auto execução será exibida. Clique no menu [Samsung Digital Camera Installer] (Instalador da câmera digital Samsung) na foto de auto execução.



 Instale o DirectX, XviD, Samsung Master and Adobe Reader selecionando o botão exibido no monitor. Se foi instalada uma versão superior do DirectX no seu computador. o DirectX não será instalado.






 Para reproduzir um clipe de filme gravado com esta câmera, é necessário instalar o codec XviD.





X O codec XviD é distribuído de acordo com a GNU (Licença Pública Geral) e todos podem copiar, distribuir e alterar este codec. Esta licença aplica-se a qualquer programa ou outro trabalho que contenha um aviso colocado pelo proprietário dos direitos de autor, afirmando que pode ser distribuído sob os termos desta Licença Pública Geral. Para maiores informações, consulte os documentos da Licença (http://www.gnu.org/copylef/gpl.html).

Configurando o software do aplicativo

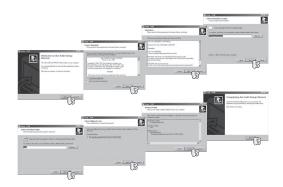

4. Instale o software através das instruções no monitor.









Configurando o software do aplicativo

- Após reiniciar o computador, conecte o computador à câmera com o cabo USB.
- Ligue a câmera. [Found New Hardware Wizard] (Assistente de novo hardware encontrado) se abrirá e o computador reconhecerá a câmera.
- Se seu sistema operacional for Windows XP/Vista, um programa de visualização de imagens se abrirá.





- Documentos em PDF do manual do usuário estão incluídos no CD-ROM do software fornecido com esta câmera. Pesquise os arquivos PDF com o Windows Explorer. Antes de abrir os arquivos PDF, é necessário instalar o Adobe Reader incluído no CD-ROM do software.
- Para instalar o Adobe Reader 6.0.1 corretamente, Internet Explorer 5.01 ou mais recente deve estar instalado.
 Visite "www.microsoft.com" e atualize o Internet Explorer.

Iniciando o modo PC


Se conectar o cabo USB na porta USB de seu PC e depois ligar a alimentação, a câmera passará automaticamente para o "modo conexão com o computador". Neste modo é possível fazer o download das imagens armazenadas para o seu computador através do cabo USB.

Configurações da câmera para conexão

- 1. Ligue a câmera.
- Conecte a câmera e o computador usando o cabo USB fornecido.
- **3.** Ligue o computador. A câmera e o computador estão conectados.
- **4.** A seleção de dispositivo externo será exibida no monitor LCD.
- Selecione [PC] pressionando o botão Para Cima/Para Baixo e pressionando o botão OK.



■ Conectando a câmera ao computador

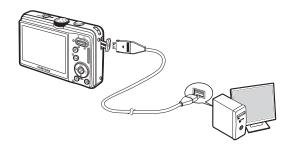

- * Ao selecionar [IMPRESS.] na etapa 5, quando a câmera é conectada ao computador, a mensagem [CONECTAR PC] será exibida e a conexão não será estabelecida. Neste caso, desconecte o cabo USB e siga o procedimento a partir da Etapa 2 em diante.
- Desconexão da câmera e o computador

Refira-se à página 91 (Removendo o disco removível).

Iniciando o modo PC

Fazer o download das imagens armazenadas

Você pode fazer o download das imagens que ainda estão armazenadas na câmera para seu disco rígido e imprimi-las ou usar o programa de edição de fotografia para editá-las.

- Conecte a câmera ao computador com o cabo USB
- No visor do seu computador, selecione [My Computer] e clique duas vezes em [Removable Disk→ DCIM → 100SSCAM].
 Os arquivos de imagem serão visualizados.
- Selecione uma imagem e pressione o botão direito do mouse

- - [Copy] : copia arquivos.







- 5. Clique na pasta onde quer colar o arquivo.
- Pressione o botão direito do mouse e uma janela de sobreposição será aberta. Clique em [Paste].



7. Clique em [Paste].






- Recomendamos copiar as imagens no computador para visualizálas. Abrir as imagens diretamente do disco removível pode estar sujeito a uma queda inesperada da conexão.
- Quando é carregado um arquivo que não foi obtido por esta camera, a mensagem [ERRO ARQ.!] é exibida no monitor LCD no modo REPRODUÇÃO, e nada é exibido no modo MINIATURA.

Removendo o disco removível

■ Windows 2000/XP/Vista

(As ilustrações podem diferir daquelas mostradas dependendo do sistema operacional Windows.)

- Verifique se a câmera e o computador estão transferindo um arquivo. Se a luz de status da câmera piscar, aguarde até que a luz pare de piscar e permaneça ligada constantemente.
- **2.** Clique duas vezes no ícone [Unplug or Eject Hardware] na barra de tarefas.

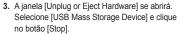



Double-click!

1:24 PM

 A janela [Stop a Hardware device] se abrirá. Selecione [USB Mass Storage Device] e clique no botão [OK].



- Uma janela [Safe to Remove Hardware] se abrirá. Clique no botão [OK].
- Uma janela [Unplug or Eject Hardware] se abrirá.
 Clique no botão [Close] e o disco removível será removido com segurança.



7. Desconecte o cabo USB.

Samsung Master

O usuário pode baixar, visualizar, editar e salvar suas imagens digitais e clipes de filme com este software. Este software somente é compatível com Windows

Para executar o Samsung Master, dê um duplo-clique no ícone Samsung Master na área de trabalho.

Fazendo o download de imagens

- 1. Conecte a câmera ao computador.
- Será exibida uma janela para fazer o download de imagens após a conexão da câmera ao computador.
 - Para baixar as imagens capturadas, selecione o botão [Selec All].
 - Selecione a pasta desejada na janela e clique no botão [Selec All]. Imagens capturadas e pasta selecionada podem ser salvas.
 - Se clicar no botão [Cancel], será cancelado o download.
- 3. Clique no botão [Next >].





- **4.** Selecione um destino e crie uma pasta para salvar as imagens e a pasta baixadas.
 - Os nomes das pastas ficarão em ordem de data e as imagens serão baixadas.
 - O nome de pasta será criado conforme desejado e as imagens serão baixadas.
 - Após a seleção de uma pasta criada antes, as imagens serão baixadas.



6. Uma janela se abrirá conforme mostrado ao lado. O destino da pasta selecionada será exibido no lado superior da janela. Clique no botão [Start] para baixar as imagens.





7. As imagens baixadas serão exibidas.



Samsung Master

 Visualizador de imagens: As imagens armazenadas podem ser visualizadas.



- As funções do visualizador de imagens estão listadas abaixo.
 - Barra de menu: Menus podem ser selecionados. Arquivo, Editar, Visualizar, Ferramentas, Funções de mudança, Download automático, Ajuda, etc.
 - ② Janela de seleção de imagem: A imagem desejada pode ser selecionada nesta ianela.
 - ③ Menu de seleção de tipo de mídia: Podem ser selecionados neste menu o visualizador de imagens, editor de imagens e a função de edição de clipes de filme.
 - 4 Janela de visualização: Podem ser visualizados uma imagem e clipe de filme e verificadas as informações multimídia.
 - ⑤ Barra de zoom: O tamanho da visualização pode ser alterado.
 - ⑤ Janela de exibição de pasta: Pode-se ver a localização da pasta da imagem selecionada.
- Janela de exibição de imagem: São exibidas imagens da pasta selecionada.
- * Consulte o menu [Help] no Samsung Master para maiores informações.

■ Edição de imagens : A imagem parada pode ser editada.



- A funções de edição de imagens estão listadas abaixo.
 - Menu de edição: Os menus a seguir podem ser selecionados.
 [Tools]: Redimensionamento ou corte da imagem selecionada pode ser feito. Veja o menu [Help].

[Adjust]: A qualidade da imagem pode ser modificada. Veja o menu [Help].
[Retouch]: A imagem pode ser modificada ou ter efeitos inseridos. Veja o menu [Help].

- 2 Ferramentas de desenho: Ferramentas para editar uma imagem.
- 3 Janela de exibição de imagem: Uma imagem selecionada é exibida nesta janela.
- ④ Janela de visualização: A imagem modificada pode ser visualizada.
- * Uma imagem parada editada com o Samsung Master não pode ser reproduzida na câmera.
- * Consulte o menu [Help] no Samsung Master para maiores informações.

Samsung Master

 Edição de filme: Pode-se juntar imagem parada, clipe de filme, narração e arquivos de música em um clipe de filme.



- A funções de edição de clipe de filme estão listadas abaixo.
- ① Menu Editar: Os menus seguintes podem ser selecionados.
- [Add Media]: Pode-se adicionar uma multimídia desejada em um clipe de filme
- [Edit Clip]: Brilho, contraste, cor e saturação podem ser modificados.
- [Effects]: Um efeito pode ser inserido.
- [Set Text]: Textos podem ser inseridos.
- [Narrate]: Pode-se inserir uma narração.
- [Produce]: A multimídia editada pode ser salva com um novo nome de arquivo. Podem ser selecionados arquivos do tipo AVI, Windows media (wmy e asf).

- 2 Janela de exibição de quadro: Pode-se inserir multimídia nesta janela.
- Alguns clipes de filme que foram comprimidos com um codec não compatível com Samsung Master não poderão ser reproduzidos no Samsung Master.
- * Consulte o menu [Help] no Samsung Master para maiores informações.

Configurando o USB Driver para MAC

- Não está incluído com o CD um USB Driver para MAC, porém o sistema operacional MAC suporta o driver da câmera.
- Verifique a versão do MAC OS durante a inicialização. Esta câmera é compatível com MAC OS 10.3 ou mais recente.
- 3. Conecte a câmera ao Macintosh e ligue a câmera.
- Um novo ícone será exibido na área de trabalho após conectar a câmera ao MAC.

Usando o USB Driver para MAC

- Clique duas vezes no novo ícone na área de trabalho e será exibida a pasta na memória.
- 2. Selecione um arquivo de imagem e copie ou mova-o ao MAC.



 Primeiro complete o envio do computador para a câmera e então remova o disco removível com o comando Extrair.

Especificações

Normal

Sensor de imagem	Tipo: 1/1,72" CCD Pixel efetivo: Approx. 13,6 Megapixels Total de Pixel: Approx. 13,9 Megapixels	
Lente	Extensão do foco: Lente Samsung f = $6.0 \sim 21.6$ mm (equivalente ao filme de 35 mm: $28 \sim 102$ mm) N° f.: F2,8(W) \sim F5,7(T) Zoom Digital: Modo de Imagem Parada: $1.0X \sim 5.0X$ Modo de Reprodução: $1.0X \sim 13.2X$ (depende do tamanho da imagem)	
Monitor LCD	2,7" cor TFT LCD (230,000 pixel)	
Focagem	Tipo: Foco automático TTL (Multi-AF, AF central, Reconhecimento da Face AF). Alcance	

Wide (Amplo)	80cm ~ Infinito	5cm ~ 80cm	5cm ~ Infinito				
Tele		50cm ~ 80cm	50cm ~ Infinito				
Obturador		 Velocidade 1~1/1500 seg. (Manual: 8 ~ 1/1500 s) AEB, CONTÍNUO: 1/4 ~ 1/1500 seg. 					
Exposição	- AEB, CONTINUO : 1/4 ~ 1/1500 seg. - Controle: AE programado - Medição: Múltipla, Pontual, Ponderada ao centro, Reconhecimento da Face - Compensação: ±2EV (1/3EV etapas) - ISO: Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 (Seleção de opção: 3M ou valor abaixo)						

Macro

Auto Macro

Flash	 Modos: Auto, Auto e Redução de Olhos Vermelhos, Flash de Preenchimento, Sincronização Lenta, Flash Desligado, Correção de Olhos Vermelhos Alcance: Wide (Grande angular): 0,5 ~ 4,6 m,
Redução de vibração	 IS dual (OIS + DIS) * OIS (estabilização de imagem ótica), DIS (estabilização de imagem digital)
Nitidez	 Leve +, Leve, Normal, Vívido, Vívido+
Equilíbrio de branco	 Auto, Luz do Dia, Nublado, Fluorescente_H, Fluorescente_L, Tungstênio, Personalizado
Gravação de voz	 Gravação de Voz (Máx. 10 horas)
Impressão de data	Data, Data & Hora, Desligado (selecionável pelo usuário)
Tomada	Imagem parada Modo: Auto, Programa, Manual, Dual IS, Guia De Ajuda Para Fotografar, Tomada De Beleza, Cena Cena: Noite, Retrato, Criança, Paisagem, Texto, Close-Up, Pôr-Do-Sol, Amanhecer, Luz De Fundo, Fogo Art., Praia&Neve Tomada: Individual, Contínuo, AEB, Captura de Movimento Auto contador: 2 s, 10 s, duplo (10 s, 2 s), contador de

movimento

Especificações

- Clipe de filme
 - Com ou sem o áudio (selecionável pelo usuário, tempo de gravação: depende da capacidade da memória, máx. de 2 horas)
 - Tamanho: 800x592(20FPS), 640x480 (30FPS,15FPS), 320x240(30FPS, 15FPS)
 - Taxa de quadros: 15FPS, 20FPS, 30FPS
 - Zoom óptico até 3,6X (O som fica mudo ao operar a funcão de zoom)
 - Edição de filme (Incluído): Estabilização de movimento, Pausa durante a gravação de filme. Captura de Imagem Parada. Fragmento de tempo

Armazenamento

- Mídia
 - · Memória interna: 30MB
 - Memoria externa (opcional):
 MMC Plus (até 2GB garantido, 20MHz de 4 bits)
 SD (até 4GB garantido) Cartão
 SDHC (até 8GB garantidos)
 - * A capacidade de memória interna está sujeita a alteração sem aviso prévio.
- Formato de arquivo
 - Imagem parada: JPEG (DCF), EXIF 2,21, DPOF 1,1, PictBridge 1,0
 - · Clipe de filme: AVI (MPEG-4)
 - Áudio: WAV

- Tamanho da imagem e capacidade (tamanho 1 GB)

	13 _M	€ 12M	IOM	8м	5м	3м	[M
	4224x3168	4224x2816	4224x2376	3264x2448	2592x1944	2048x1536	1024x768
SUPERFINO	147	167	199	246	379	601	1876
FINO	284	315	384	462	720	1067	2814
NORMAL	418	465	547	680	1015	1510	2948

Estes números são obtidos de acordo com as condições padrão da Samsung e podem variar dependendo das condições da fotografia e a configuração da câmera.

Botão E

- Efeito de gravação:
 - Color: Normal, B/N, Sepia, Vermelho, Azul, Verde, Negativo, Cor Pers.
 - Ajust.img.: Saturação, Contraste, Nítido
- Efeito de reprodução:
 - Edição De Imagem: Redimensionar, Girar, Recortar Color: Normal, B/N, Sepia, Vermelho, Azul, Verde, Negativo, Cor Pers.
 - Ajust.img: ACB, Ajuste Olh.ver., Brilho, Contraste, Saturação, Retoque Da Face

Reprodução de imagem

- Imagem Individual, miniatura, exibição de slides, Clipe de filme
- * Slide show: Slide show com Efeito e Música

Especificações

Interface	 Conector de saída digital: USB 2.0 de alta velocidade Conector de 20 pinos Áudio: Mono(Alto-falante), Estéreo(Fones de ouvido) Saída de vídeo: NTSC, PAL (selecionável pelo usuário) Adaptador de CC: Conector de 4,2 V, 20 pinos
Fonte de alimentação	 Bateria recarregável: SLB-10A, 3,7V (1050mAh) Adaptador: SAC-47, SUC-C3 A bateria incluída pode variar dependendo da região de vendas.
Dimensões (LxAxP)	- 91,6X61X22,95mm (excluindo as saliências)
Peso	 138g (sem bateria e cartão)
Temperatura de operação	- 0~40°C
Umidade de operação	- 5 ~ 85%
Software	Aplicativo: Samsung Master, Adobe Reader

- * As especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.
- * Todas as marcas comerciais pertenecem a seus respectivos proprietários.

Observações importantes

Certifique-se de observar as seguintes precauções!

- Esta unidade contém componentes eletrônicos de precisão. Não use ou armazene este equipamento nos lugares a seguir.
 - Áreas expostas a mudanças rigorosas de temperatura e umidade.
 - Áreas expostas a poeira e sujeira.
 - Áreas expostas à luz do sol direta ou dentro de um veículo no clima quente.
 - Ambientes onde há alto magnetismo ou vibração excessiva.
 - Áreas com materiais altamente explosivos ou inflamáveis.
- Não deixe esta câmera em locais sujeitos à poeira, substâncias químicas (como naftalina), altas temperaturas e grandes umidades. Mantenha esta câmera com sílica-gel em uma caixa hermeticamente selada quando não planejar usá-la por um longo período de tempo.
- A areia pode ser algo particularmente problemático para câmeras.
 - Não deixe entrar areia dentro do equipamento quando usá-lo em praias, dunas costeiras ou outras áreas onde há muita areia.
 - Fazer isso pode resultar em falha ou poderá inutilizar permanentemente o equipamento.

Manuseando a câmera

- Nunca deixe a câmera cair ou sujeite-a a choques ou vibrações muito fortes.
- O grande monitor LCD deve ser protegido de qualquer impacto. Quando esta câmera não estiver sendo utilizada, mantenha-a dentro do estojo.
- Evite obstruir a lente ou o flash quando capturar uma imagem.

Observações importantes

- Esta câmera não é à prova d'água. Para evitar choques elétricos perigosos, nunca segure ou opere a câmera com as mãos molhadas.
- Se usar esta câmera em lugares molhados, tais como praia ou piscina, não deixe entrar água ou areia dentro da câmera. Fazer isso pode resultar em falha ou poderá danificar o equipamento permanentemente.

Temperaturas extremas podem causar problemas.

Se a câmera for transferida de um ambiente frio para um ambiente quente e úmido, pode formar condensação no delicado circuito eletrônico. Se isto ocorrer, desligue a câmera e espere no mínimo 1 hora até que toda a umidade evapore. A acumulação de umidade também pode ocorrer no cartão de memória. Se isto ocorrer, desligue a câmera e remova o cartão de memória. Aguarde até que a umidade seja dispersada antes de substituir o cartão na câmera.

Cuidado ao usar a lente

- Se a lente for submetida à luz direta do sol, isso pode resultar em descoloração e deterioração do sensor de imagem.
- Cuidado para não deixar impressões digitais ou substâncias estranhas em contato com a superfície da lente.
- Se a câmera digital não for usada por um longo período de tempo, poderá ocorrer o descarregamento. É uma boa idéia remover as baterias e o cartão de memória se não pretende usar a câmera por um longo período de tempo.
- Se a câmera for exposta a uma interferência eletrônica, ela desligará sozinha para proteger o cartão de memória.

Manutenção da câmera

- Use uma escova macia (disponível em lojas de equipamentos fotográficos) para limpar delicadamente a lente e o conjunto LCD. Se isto não funcionar, pode ser usado um papel para limpeza de lentes com fluido específico de limpeza de lentes. Limpe o corpo da câmera com um pano macio. Não permita que esta câmera entre em contato com materiais solventes, tais como benzol, inseticida, diluentes, etc. Isto pode causar danos ao corpo da câmera e afetar seu desempenho. O manuseio descuidado pode danificar o monitor LCD. Cuide para evitar danos e mantenha sempre a câmera em sua capa protetora quando não estiver em uso.
- Não tente desmontar ou modificar a câmera.
- Sob certas circunstâncias, a eletricidade estática pode provocar o disparo do flash. Isto não é prejudicial à câmera e não constitui falha do equipamento.
- Quando carregar ou descarregar imagens fotográficas, a transferência de dados pode ser afetada pela eletricidade estática.
 Neste caso, desconecte e volte a conectar o cabo USB antes de tentar novamente a transferência.
- Antes de um evento importante ou sair de viagem, deve-se verificar as condições da câmera.
 - Tire uma foto para testar a condição da câmera e prepare baterias extras.
 - A Samsung não será responsável pelo mal funcionamento da câmera.

Indicador de aviso

Há vários sinais de aviso que podem aparecer no visor do LCD

[ERRO NO CARTÃO!]

- · Erro do cartão de memória.
 - → Deslique e lique a câmera novamente.
 - → Insira o cartão de memória novamente.
 - → Insira e formate o cartão de memória. (pág. 77)

[CARTÃO BLOQUEADO!]

- · O cartão de memória está bloqueado.
 - → Cartão de memória SD/SDHC: Introduza o interruptor de proteção na parte superior da placa de memória.

[SEM CARTÃO!]

- · Um cartão de memória não está inserido.
 - → Insira o cartão de memória.
 - → Desligue e ligue a câmera novamente.

[SEM IMAGEM!]

- · Não há imagens armazenadas na memória.
 - → Tire fotos.
 - → Insira um cartão de memória que já tenha algumas imagens armazenadas.

[ERRO ARQ.!]

- · Erro de arquivo.
 - → Excluir o arquivo.
- · Erro do cartão de memória.
 - → Entre em contato com a assistência técnica.

[BATERIA DESC.!]

- · A bateria está descarregada.
 - → Insira baterias novas.

[POUCALUZ!]

- · Ao tirar fotografias em locais escuros.
 - → Tire fotos no modo de Fotografia com Flash.

[FORA DO NÚMERO]

- Ao selecionar muitas páginas de impressão no menu PictBridge.
 - → Selecione a página de impressão dentro do limite.

[DCF Full Error]

- · Violação do formato DCF.
 - → Copie as imagens para um computador e formate a memória.

Antes de entrar em contato com a assistência técnica

Verifique o seguinte.

A camera não liga.

- · A bateria está descarregada.
 - → Insira baterias novas. (pág. 15)
- · A baterias estão inseridas incorretamente com as polaridades invertidas.
 - → Insira as baterias de acordo com as marcas de polaridade (+, -).

A alimentação da câmera cessa durante o uso.

- · As baterias estão esgotadas
 - → Insira uma bateria totalmente carregada.
- · A câmera desliga automaticamente
 - → Ligue novamente a alimentação da câmera.
- A operação foi cancelada em uma temperatura baixa fora da faixa de temperatura de uso da câmera.
 - Mantenha a câmera e a bateria aquecida ao colocá-las no seu bolso, etc. e depois imediatamente antes de fotografar, coloque a bateria na câmera e depois fotografe.

A câmera pára de funcionar subitamente durante o uso.

- A câmera parou de funcionar devido ao mau funcionamento.
 - → Remova/ insira novamente as baterias e ligue a câmera.

Os botões de câmera não funcionam.

- · Mau funcionamento da câmera.
 - → Remova/ insira novamente as baterias e ligue a câmera.

A câmera não tira fotos ao apertar o botão Obturador.

- Não há capacidade de memória suficiente.
 - → Exclua os arquivos de imagens desnecessários.
- O cartão de memória não foi formatado.
 - → Formate o cartão da memória (pág.77).
- O cartão de memória está exaurido.
 - → Insira um novo cartão.
- · O cartão de memória está bloqueado.
 - → Consulte a mensagem de erro [CARTÃO BLOQ.!].
- · A câmera está desligada.
 - → Ligue a câmera.
- · As baterias estão esgotadas.
 - → Insira baterias novas. (pág. 15)
- · A baterias estão inseridas incorretamente com as polaridades invertidas.
 - → Insira as baterias de acordo com as marcas de polaridade (+, -).

As imagens não estão nítidas.

- · Foi tirada uma foto do objeto sem definir um modo macro apropriado.
 - → Selecione um modo macro apropriado para obter uma imagem nítida.
- · Tirar uma foto além do alcance do flash.
 - → Tirar uma foto dentro do alcance do flash.
- · A lente está manchada ou suja.
 - → Limpe as lentes.

Antes de entrar em contato com a assistência técnica

O flash não dispara.

- · O modo flash off foi selecionado.
 - → Desative o modo de desligamento do flash.
- · O modo câmera não pode usar o flash.
 - → Consulte a instrução FLASH. (pág. 32-33)

Data e hora são mostradas incorretamente

- A data e hora foram inseridas incorretamente ou a câmera adotou as configurações padrão.
 - → Restabeleça a data e dia corretos.

Um erro de cartão ocorreu enquanto o cartão de memória estava na câmera.

- · Formato incorreto do cartão de memória.
 - → Formate novamente o cartão de memória.

As imagens não são reproduzidas.

- Nome do arquivo incorreto. (Violação do formato DCF)
 - → Não altere o nome de arquivo de imagem.

A cor da imagem é diferente da cena original.

- · A definição de Equilíbrio de branco ou de efeito está incorreta.
 - → Selecione o equilíbrio de branco e o efeito corretos.

As imagens fotográficas estão muito claras.

- Exposição excessiva.
 - → Restabeleça a compensação de exposição.

A distorção da imagem aparece na imagem.

 Uma vez que a câmera que comprou usa a lente de ângulo amplo a distorção da imagem pode aparecer na imagem. Esta é uma função especial da lente de ângulo amplo e não é problema com o produto.

O monitor externo não exibe imagens.

- · O monitor externo não está totalmente conectado à câmera.
 - → Verifique os cabos de conexão.
- · Existem arquivos incorretos no cartão de memória.
 - → Insira um cartão de memória que contenha os arquivos corretos.

Ao usar o Explorer do computador, o arquivo [Disco removível] não é exibido.

- · O cabo está conectado incorretamente.
 - → Verifique a conexão.
- A câmera está desligada.
 - → Ligue a câmera.
- O sistema operacional não é Windows 2000, XP, Vista / Mac OS 10.3. Ou então, o computador não suporta USB.
 - → Instale o Windows 2000, XP, Vista / Mac OS 10.3 no computador para ter suporte a USB.
- · O driver da câmera não está instalado.
 - → Instale um [Driver de Armazenamento USB].

Perguntas frequentes

Verifique o seguinte se houver mau funcionamento da conexão USB.

Caso 1

O cabo USB não está conectado ou não é o cabo USB fornecido.

→ Conecte o cabo USB fornecido.

Caso 2

A câmera não é reconhecida pelo computador.

→ Às vezes, a câmera pode aparecer sob [Unknown Devices] (Dispositivos Desconhecidos) no Device Manager (Gerenciador de Dispositivos). → Instale o driver da câmera corretamente. Desligue a câmera, remova o cabo USB, coloque novamente o cabo USB no pluque, e então lique a câmera.

Caso 3

Ocorre um erro inesperado durante a transferência de arquivo.

→ Deslique e lique a câmera novamente. Transfira o arquivo novamente.

Caso 4

Quando usar o hub USB.

 Pode haver um problema em conectar a câmera ao computador através do hub USB se o computador e o hub não forem compatíveis. Sempre que possível, conecte a câmera diretamente ao computador.

Caso 5

Existem outros cabos USB conectados ao computador?

→ A câmera pode apresentar um mau funcionamento quando estiver conectada ao computador ao mesmo tempo que outro cabo USB. Neste caso, desconecte o outro cabo USB e conecte somente um cabo USB à câmera.

Caso 6

Ao abrir o Device Manager (clicando em Start ightarrow (Settings) ightarrow Control Panel ightarrow (Performance and Maintenance) ightarrow System ightarrow (Hardware) ightarrow Device Manager), há entradas Unknown Devices ou Other Devices com um ponto de interrogação amarelo (?) ao lado delas ou dispositivos com um ponto de exclamação (!) entre elas.

→ Clique com o botão direito na entrada com o ponto de interrogação (?) ou de exclamação (!) e selecione "Remover". Reinicie o computador e conecte a câmera novamente.

Caso 7

Em alguns programas de segurança (Norton Anti Vírus, V3, etc.), o computador pode não reconhecer a câmera como um disco removível.

→ Interrompa os programas de segurança e conecte a câmera ao computador. Consulte as instruções do programa de segurança sobre como interromper o programa.

Caso 8

A câmera está conectada à porta USB localizada na parte frontal do computador.

 Quando a câmera é conectada à porta USB localizada na parte frontal do computador, o computador pode não reconhecer a câmera. Conecte a câmera à porta USB localizada na parte de trás do computador.

Perguntas frequentes

Quando o clipe de filme não é reproduzido no computador

» Quando o clipe de filme gravado pela câmera não é reproduzido no computador, as causas são, na maioria das vezes, devidas ao codec (codificação/decodificação) instalado no computador.

Quando o codec para reprodução de clipe de filme não estiver instalado

→ Instale o codec como listado abaixo.

[Instalando o codec para Windows]

- → Instalação do codec XviD
 - 1) Insira o CD fornecido com a câmera.
 - Execute o windows explorer e selecione a pasta [Unidade de CD-ROM:\ XviD] e clique no arquivo XviD-1.1.2-01112006.exe.
 - X O codec XviD é distribuido de conformidade com a Licença Pública Geral GNU e pode ser copiado, distribuido e alterado livremente. Esta licença aplica-se a qualquer programa ou outro trabalho que contenha um aviso colocado pelo proprietário dos direitos de autor, afirmando que pode ser distribuído sob os termos desta Licença Pública Geral. Para maiores informações, consulte os documentos da Licença (http://www.gnu.org/copyleft/qpl.html).

[Instalando o codec para Mac OS]

- Visite o seguinte site na Internet para baixar o codec: (http://www.divx. com/divx/mac)
- Clique no menu [Download Grátis] no lado direito do topo da janela, para exibir a janela de download.
- Cheque a versão do Mac OS e clique no botão [Download] para carregar o arquivo e grava-lo na pasta desejada.
- Execute o arquivo carregado para instalar o codec para reprodução do clipe de filme.
- Se o arquivo de filme não é reproduzido no Macintosh OS, use um reprodutor de mídia que suporte o codec Xvid (por exemplo Mplayer).

Quando o DirectX 9.0 ou versão mais recente não estiver instalado

- → Instale o DirectX 9.0 ou versão mais recente
 - 1) Insira o CD fornecido com a câmera.
 - Execute o Windows Explorer e selecione a pasta [CD-ROM drive:\USB Driven\DirectX 9.0] e clique no arquivo DXSETUP.exe. O DirectX será instalado. Visite o seguinte site na Internet para baixar o DirectX. http://www.microsoft.com/directx

Perguntas frequentes

- Se o computador conectado à câmera parar de responder enquanto o Windows está inicializando.
 - → Neste caso, desconecte o computador e a câmera e o Windows irá inicializar. Se o problema ocorrer continuamente, desabilite o Legacy USB Support (suporte a dispositivos USB antigos) e reinicie o computador. O Legacy USB Support está no menu de configuração BIOS. (O menu de configuração BIOS difere entre os fabricantes de computadores e alguns menus BIOS não possuem Legacy USB Support.) Se não conseguir mudar o menu, entre em contato com o fabricante do computador ou da BIOS.
- Caso o clipe de filme não possa ser excluído, o disco removível não possa ser extraído ou uma mensagem de erro aparecer durante a transferência do arquivo.
 - → Se apenas o Samsung Master for instalado, os problemas mencionados acima acontecerão eventualmente.
 - Feche o programa Samsung Master clicando no ícone Samsung Master na barra de tarefas.
 - Instale todos os aplicativos incluídos no CD do software.

Eliminação Correta deste Produto



Eliminação Correta deste Produto (sucata elétrica e eletrônica)

(Aplicável na União Européia e em outros países europeus com sistemas de coleta em separado) Este sinal mostrado no produto ou em sua documentação, indica que ele deve ser eliminado com outros lixos domésticos ao final de sua vida útil

Para prevenir possível dano ao ambiente ou à saúde humana decorrido da eliminação descontrolada de lixo, separe este de outros tipos de lixo e recicle-o responsavelmente para promover a reutilização sustentável dos recursos de material. Os usuários domésticos devem entrar em contato com o revendedor onde o produto foi comprado ou uma agência governamental local para obter detalhes sobre onde e como eles podem levar este item para a reciclagem segura do ponto de vista ambiental. Os usuários comerciais devem entrar em contato com seu fornecedor e verificar os termos e condições do contrato de compra. Este produto não deve ser misturado com outros lixos comerciais para sua eliminação.



Marca Eco da Samsung

É a marca própria da Samsung utilizada para informar efetivamente aos consumidores sobre atividades de produtos da Samsung amigáveis para o meio-ambiente. A marca representa o esforço contínuo da Samsung no desenvolvimento de produtos com consciência ambiental

Eliminação correcta das baterias existentes neste produto



(Aplicável na União Europeia e noutros países europeus com sistemas de recolha de baterias separados.)

Esta marca, apresentada na bateria, manual ou embalagem, indica que as baterias existentes neste produto não devem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos indiferenciados no final do seu período de vida útil. Onde existentes, os símbolos químicos Hg, Cd ou Pb indicam que a bateria contém mercúrio, cádmio ou chumbo acima dos níveis de referência indicados na Directiva CE 2006/66. Se as baterias não forem correctamente eliminadas, estas substâncias poderão ser prejudiciais para a saúde humana ou para o meio ambiente.

Para proteger os recursos naturais e promover a reutilização dos materiais, separe as baterias dos outros tipos de resíduos e recicle-as através do sistema gratuito de recolha local de baterias.

A bateria recarregável incorporada neste produto não é substituível pelo utilizador. Para obter informações sobre a respectiva substituição, contacte o seu fornecedor de serviços.



Consulte os termos da garantia fornecida com o produto adquirido, ou vá para o nosso site web http://www.samsungcamera.com/ para receber atendimento pós-venda ou para efetuar uma consulta.

Internet address - http://www.samsungcamera.com



The CE Mark is a Directive conformity mark of the European Community (EC)